

Multifunktion GPS-navigation (Smartphone-link)

Brugermanual



MZ360485EX



Tak fordi du købte denne Multifunktion GPS-navigation (Smartphone-link).

Denne brugermanual forklarer hvordan du bruger Multifunktion GPS-navigationen (Smartphone-link).
Læs indholdet af denne brugermanual grundigt før du bruger dette produkt.
Brug venligst dette produkt sikkert.

Læs følgende sikkerhedsadvarsler for din egen sikkerhed.

Læs indholdet af denne brugermanual grundigt før du bruger dette produkt. Brug venligst dette produkt sikkert.

※ Designet og specifikationerne af dette produkt kan ændres uden forudgående varsel til formål for produkt forbedring.

De faktisk funktioner i dette køretøj kan være forskellige fra illustrationer.

Notationer brugt i denne Brugermanual



ADVARSEL

Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktioner i denne kategori kan resultere i alvorlig kvæstelse eller død.



FORSIGTIG

Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktioner i denne kategori kan resultere i uheldsrelaterede kvæstelser eller skader på køretøjet.



Information

Information og tips, der giver yderligere brugerbekvemmelighed ved brug af produktet.



Bemærk

Information om specifikke funktioner der muliggør korrekt produktbrug og funktionsforståelse.
Information om terminologi brugt i denne manual.

Generelt

Advarsler og forholdsregler	6
Varemærke	8
Nøgle-produktfunktioner	9
Komponentnavne og Funktioner	10
Starte systemet første gang	11

AV

Radiotilstand	18
Medietilstand	24
Disks	25
- Disk CD	30
- Disk DVD	33
- Disk VCD	37
Bluetooth Audio	40
USB	43
- USB Audio	45
- USB Billede	48
iPod	51

Bruge Bluetooth

Før Brug af Bluetooth® Håndfri	58
Bluetooth Forbindelse	59
Bluetooth Telefon	61

Forbindelser

Apple CarPlay	70
Android Auto™	72

Opsætning

Bruge Opsætning	76
-----------------------	----

Q&A

Q&A	82
-----------	----

MEMO _____

Generelt

Advarsler og forholdsregler

Varemærke

Nøgle-produktfunktioner

Komponentnavne og Funktioner

Starte systemet første gang

Bakkamera vise

! ADVARSEL

- Selv når du modtager rutevejledning fra Navigation systemet, overhold venligst den faktiske trafik og vej vejlovgivning. Kun at følge Navigationsrute vejledningen kan føre til overtrædelser af færdselsloven og uheld.
- Når aktuel hastighed kontrolleres, tjek først speedometeret i stedet for hastigheden vist i Navigationen.
- Se ikke på skærmen under kørsel. At se på skærmen i længere perioder kan føre til trafik -uheld.
- Betjen ikke Navigationssystemet under kørsel, såsom at indtaste POI'ere eller udføre rutesøgninger. Sådanne handlinger kan føre til uheld. Parker køretøjet før betjening af enheden.
- Du må ikke adskille, samle eller ændre AVN systemet. Sådanne handlinger kan føre til uheld, brand eller elektriske stød.
- Brug af telefonfunktioner under kørsel kan distrahere chauffør fra trafikforholdene, og resultere i trafikuheld. Brug kun telefonfunktionerne efter køretøjet er blevet parkeret.
- Overhold advarsler om ikke at spilde vand eller indsætte fremmedlegemer i enheden. Sådanne handlinger kan føre til røg, brand, eller produktfejl.
- Afstå venligst fra brug hvis skærmen er blank eller der ikke kan høre lyd da dette kan være tegn på produkt fejl. Fortsat brug under sådanne forhold kunne medføre uheld (brand, elektrisk stød) eller produkt fejl.
- Rør ikke antennen under torden eller lyn da sådanne handlinger kan føre til lyn-aktiverede elektriske stød.
- Stop eller parker ikke i parkering forbudt-områder for at betjene produktet. Sådanne handlinger kan føre til trafikuheld.
- Videoskærmen fungerer ikke når køretøjet bevæger sig. Af hensyn til din sikkerhed skal køretøjet parkeres for at se skærmen.
- Nogle Ikke-videofunktioner virker måske heller ikke når køretøjet er i bevægelse. Disse funktioner vil kun fungerer når køretøjet er parkeret.

! FORSIGTIG

- I nogle tilfælde kan navigationen give vejledning gennem aflukkede områder.
- Betjening af enheden under kørsel kan føre til uheld på grund af manglende opmærksomhed på omgivelserne. Parker køretøjet før enheden betjenes. Yderligere fungerer nogle funktioner ikke af hensyn til din sikkerhed når køretøjet er i bevægelse. Disse funktioner vil kun fungere når køretøjet er parkeret.
- Juster lydstyrken til niveauer der tillader føreren at høre lyde udenfor køretøjet. Kørsel i en tilstand hvor eksterne lyde ikke kan høres kan føre til uheld.
- Vær opmærksom på lydstyrken når enheden tændes. En pludselig høj lydstyrke ved tænding af enheden kan føre til høretab. (Juster lydstyrken til et passende niveau før enheden slukkes.)
- Hvis du ønsker at skifte placeringen af enhedsinstallationen, så forhør dig venligst med forhandleren eller servicecenteret. Der kræves teknisk ekspertise for at installere eller adskille enheden.
- Tænd bilens tænding før denne enhed bruges. Betjen ikke Audio Video Navigationssystemet i længere tid med tændingen slukket, da sådanne operationer kan medføre batteriafladning.
- Udsæt ikke enheden for alvorlige stød eller slag. Direkte tryk på forsiden af skærmen kan forårsage skade på LCD eller touchskærmen.
- Ved rengøring af enheden sørges for at enheden slukkes, og der bruges en tør og glat klud.
- Brug aldrig grove materialer, kemikalieklude, eller opløsningsmidler (alkohol, benzen, fortyndere, osv.) da sådanne materialer kan beskadige enhedens panel eller forårsage farve/kvalitetsforringelse.
- Når der opleves produktfejl, spørg din forhandler eller servicecentre.
- Den aktuelle placering i navigationen kan være forskellig fra din faktiske placering i tunneller, underjordiske parkeringsanlæg, og andre strukturer hvor GPS ikke er tilgængelig.

! FORSIGTIGHEDSREGLER til Brug af SD-kort

- **Skubbe ud og Indsætte SD-kort**
 - Skubbe ud og indsætte SD-kort mens navigationssystemet kører kan resultere i SD-kort eller system-fejl.
For at skubbe ud eller indsætte SD-kortet, Sluk først Multifunktion GPS -Navigationen (Smartphone-link) og bilens tænding.
 - Skub ud/Indsæt kun SD-kort for at opdatere Navigations-kortdata med en ny version.
- **Brug af SD-kort**
 - SD-kort er formateret til kun at inkludere Navigationskort-data.
 - SD-kort kan ikke bruges til at gemme eller afspille musik.
 - Du må ikke tilføje eller formatere filer på SD-kortet.

Bluetooth®

Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker sker under licens.

En Bluetooth® aktiveret mobiltelefon er forpligtet til at bruge Bluetooth® trådløs teknologi.

Android Auto™

Android™, Android Auto™, Google Play™ og andre mærker er varemærker tilhørende Google Inc.

Nøgle-produktfunktioner

Skærm	Bredt TFT-LCD-display	- Giver video i høj kvalitet gennem en Bred TFT-LCD ved hjælp af LED-baggrundsls - Giver bedre berøringsfølsomhed gennem kapacitans touch-panel
OS	Android™ 4.4, KitKat®	Giver stabil systemydelse med den nyeste Android-plattform
AV	Understøttelse af forskellige Medie-input	- DVD – Giver HD DVD-videoer og understøtter forskellige medie-diske, såsom Lyd-CD, Video-CD, og MP3-CD. - USB – Understøtter forskellige lyd- (MP3, WMA) og billed-(BMP, JPG)filer. - Bluetooth – Understøtter streaming af MP3-lyd fra Bluetooth-enheder. - Car – Understøtter audio-streaming via Apple CarPlay og Android Auto.
Osv	Bluetooth Håndfri	Praktisk brug af Bluetooth Håndfri gennem knapper på styringens fjernbetjening
	Tilgængelighed (USB)	- Kan forbinde enhed med Apple iPhone 5 og over til at bruge Navigation, Håndfri, og Audio-streamingfunktioner. - Kan forbinde enhed med Android 5.0 Lollipop og over til at bruge Navigation, Håndfri, og Audio-streamingfunktioner.
Navigation	Stemmevejledning (Kun Navigations model)	- Stemme-rutevejledning til sikkert og bekvemt af nå indstillede destinationer - Forskellige kort-skalaer, der gør det muligt for bilister at se kort og omegn præcist

Hovedenhed



1 RESET

Nulstiller systemet

2 DISK Indsæt Sprække

DISK indsæt/udskub sprække

3 DISK-IND LED

Viser DISK indsætnings-tilstand

4 Strøm/Lydstyrke

- Når strømmen er slukket, tryk for at tænde strømmen
- Når strømmen er tændt, tryk og hold for at slukke for strømmen
- Når strømmen er tændt, skal du trykke hurtigt for at slukke AV
- Drej til venstre/højre for at styre lydstyrken

5 EJECT

Tryk for at indsætte eller skubbe disk ud

6 ^ SEEK/TRACK V

Når knappen bliver trykket hurtigt

- Radio tilstand: afspiller forrige/næste frekvens
- Medie (Disk/USB/iPod/BT Audio) tilstande: skifter nummer, fil eller titel (undtagen USB-billede)

Når knappen trykkes og holdes

- Radio tilstand: skifter frekvenser mens trykket. Ved frigivelse, scanner og modtager den næste frekvens
- Medie (Disc/USB/iPod) tilstande : spoler tilbage eller frem ved nummer eller fil (undtagen USB-billede og BT Audio)

7 TUNE

- I Radio tilstand, skifter frekvens
- Medie (Disk/USB/iPod) tilstande : skifter nummeret, fil eller titel (undtagen USB-billede og BT Audio)

8 HOME

Tryk for at gå til HJEMME-menuskærmen

9 RADIO

- Operer FM/AM/DAB-tilstand
- Hver gang der trykkes på tasten, ændres tilstanden i rækkefølgen FM1 ► FM2 ► AM ► DAB

10 Mikro SD-kortsprække

Mikro SD-kort indsæt/skubbe ud sprække

Tænde/slukke systemet

Tryk på knappen motorstart eller indstille nøglen til IGN eller ACC.



Når systemet er tændt, vil boot-processen starte. Der kan ikke foretages aktiviteter mens systemet starter. Nogen tid kan være påkrævet, inden alle funktioner er klar til brug.



Information

Hvis systemet er slukket, mens Håndfri bliver brugt, så skifter opkaldet automatisk tilbage til mobiltelefonen.

System-nulstilling



Systemet skal nulstilles i tilfælde af produkt-ustabilitet eller fejlfunktion. Hold RESET knappen nede i et sekund eller længere. Det anbefales, at du trykker på RESET knappen ved hjælp af et redskab, såsom en nål eller en papirclips.

Bemærk

Ved nulstilling af systemet vil gemte data og indstillings information (radiofrekvenser, volumen og display indstillinger, osv.) blive gendannet tilbage til standard fabriksindstillinger. Dette er ikke tegn på funktionsfejl.


AV TIL/FRA

Tryk på PWR-tasten på hovedenheden når AV er tændt. Tryk på PWR-tasten eller funktionsikon for at tænde AV.

Mens AC er slukket, er $\wedge$ SEEK / TRACK $\vee$ tasten og TUNE-knoppen deaktiveret.

Begrænsninger i Funktioner for Sikkerhedsforanstaltninger

Hvis du forsøger at bruge funktioner såsom video tilstand, der kan distrahere dig, når du kører, vil systemet slukke skærmen eller funktionen deaktiveres, og en advarselsmeddelelse bliver vist. Lydafspilleren påvirkes ikke, når video er slukket.

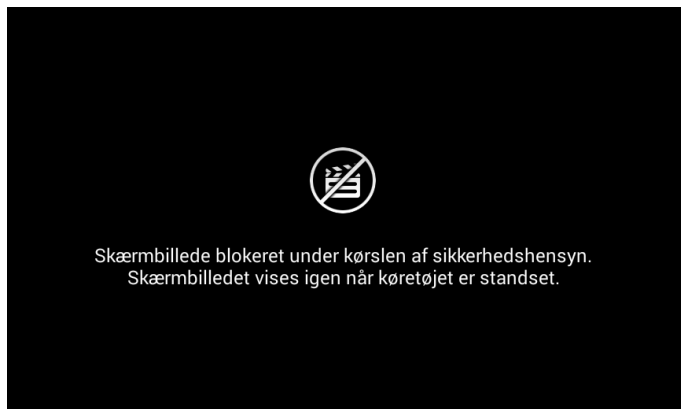



Information

Brug af systemet i længere tid uden at motoren kører, kan medføre, at batteriet aflades.

Hvordan man skubber ud/indsætter Mikro SD-kort

For at skubbe ud eller indsætte SD-kortet, Sluk først Multifunktion GPS-Navigationen (Smartphone-link) og bilens tænding.

Skub ud/Indsæt kun SD-kort for at opdatere navigationsdata med en ny version.

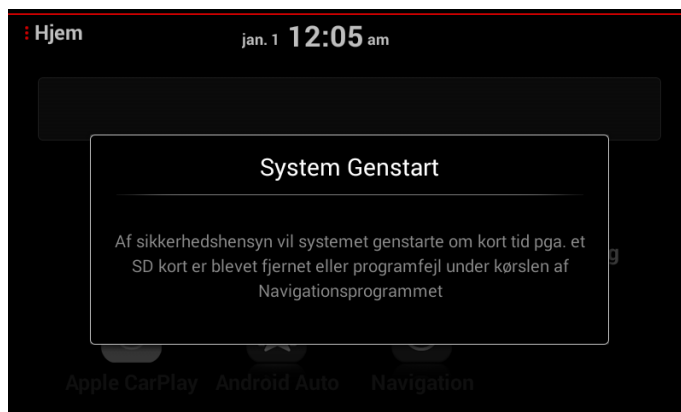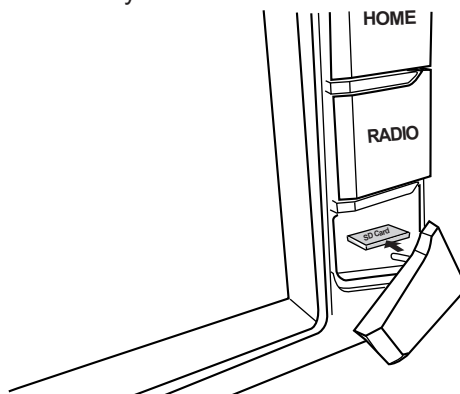

Skærmen Hjem



1 Media Widget

- Viser korte oplysninger om mediet der spiller i øjeblikket
- Tryk på området for at flytte til den aktuelt afspilningstilstand.

2 Radio

Betjener FM/AM/DAB-tilstand og viser radioskærmen

3 Medie

- Betjener tilgængelige medier (Disc/USB/iPod/BT Audio)
- Hvis mediet ikke er tilsluttet, vil tilsvarende tilstande blive deaktiveret

4 Telefon

Flytter til telefonskærmen

5 Opsætning

Flytter til skærmen Opsætning

6 Apple CarPlay

Betjener Apple CarPlay-tilstand, når iPhone er forbundet med enheden

7 Android Auto

Android Auto udvider Android-plattformen til bilens instrumentbræt når den er tilsluttet til enheden

8 Navigation

Flytter til navigationsskærmen



Information

For at bruge navigationssystemet, henvises til TomTom-manualen.

On-Screen Touch-kontroller

Lær at trykke på skærmen for at betjene systemet.

Vælg

Tryk let på en menu eller et element for at vælge det.

Træk & Slip

Vælg en menu eller et element, og træk og slip det inden for det ønskede sted.



Træk eller rør glideren langs afspilningsbjælken i musikeskærmen, for at springe til det punkt, du ønsker at spille fra.

Flick (Hurtig rulning)

Ruller hurtigt op og ned i listen.



Tryk og Hold

Tryk på [◀◀, ▶▶] knapperne vil spole frem/tilbage eller søge i musik eller video.



AV

Radiotilstand

Medietilstand

Disks

Disk CD -

Disk DVD -

Disk VCD -

Bluetooth Audio


USB

USB Audio -

USB Billede -

iPod

I Skærmen Radiotilstand

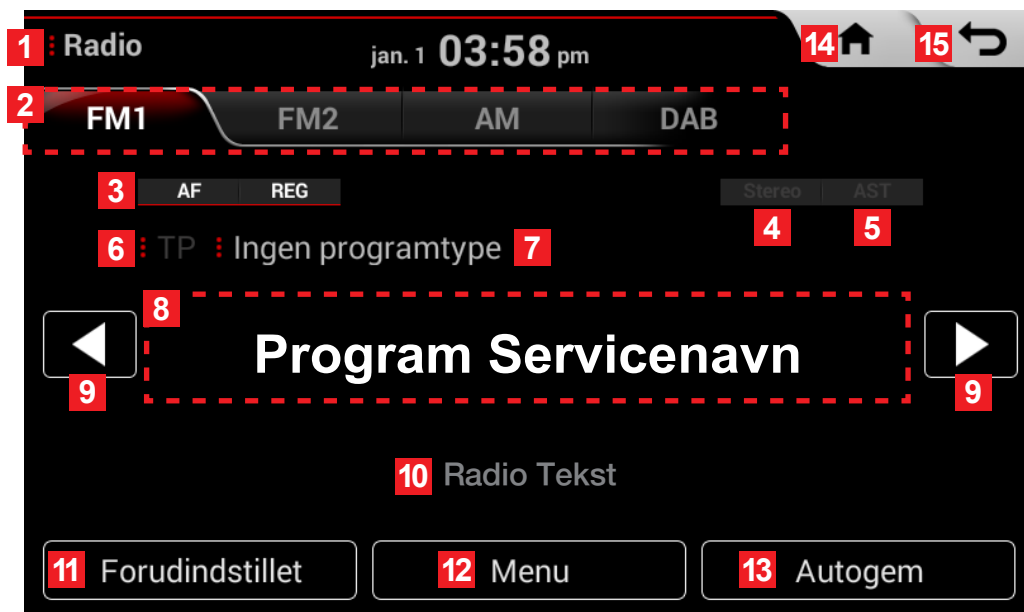

1 Tilstand

- Viser aktuell driftstilstand

2 Radiobånd fane

- Viser aktuell driftstilstand
- Hvis du vælger den ønskede fane, vil den valgte Radiotilstand fungere

3 AF/REG

Viser TIL/FRA-tilstand AF og REG funktioner

4 Stereo/Mono

Viser aktuelle status i FM-tilstand

5 AST

Blinker tekst, mens Autogem er drift

6 TP

TP-tekst bliver aktiveret, hvis den aktuelle station giver trafikprogram-udsendelser

7 Programtype

Når en RDS-udsendelse modtages, vises station-type automatisk

8 Program Servicenavn

Når en RDS-udsendelse modtages, vises station navnet automatisk

9 [◀, ▶]

- Når knappen trykkes hurtigt søges den forrige/næste station eller frekvens
- Når knappen trykkes og holdes konstant skiftes frekvensen indtil tasten frigives

10 Radio Tekst

Viser tekst sendt af den aktuelle radiostation på enheden

11 Forudindstillet

Viser gemte forudindstillinger for brugervalg

12 Menu

Flytter til radioindstillings-skærm

13 Autogem

Gemmer frekvenser med overlegen modtagelse til Forudindstillede knapper

14 Hjem

Går til Hjemmeskærm


15 Tilbageknap

Vender tilbage til den forrige skærm

Start-tilstand


Tryk [RADIO] tasten ► Vælg den ønskede fane.

Tryk på tasten [RADIO] tasten hovedenheden vil ændre tilstanden i rækkefølgen FM1 → FM2 → AM → DAB.

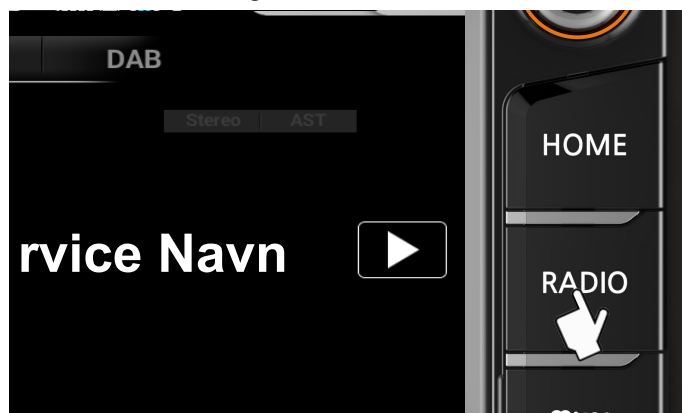

Bruge TUNE

Drej TUNE-koppen til venstre/højre for at vælge frekvensen.

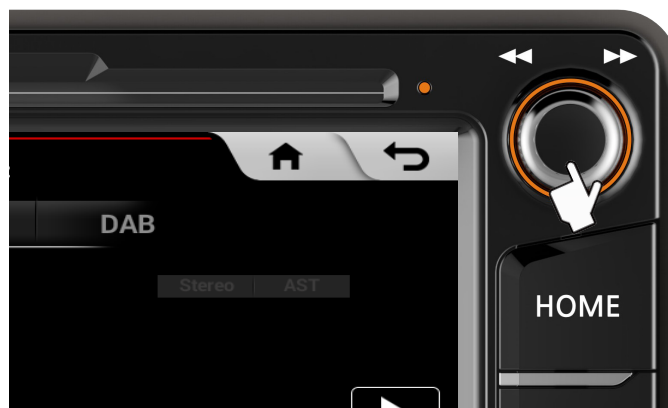

- FM1/FM2 : Øger/mindsker med 100kHz
- AM : Øger/mindsker med 9kHz

Bruge ^ SEEK / TRACK v

Tryk [^ SEEK / TRACK v] tasten for automatisk at søge efter frekvenser.



- Når tasten bliver trykket kort : Scanner og modtagere forrige/næste frekvens
- Når tasten trykkes og holdes: Skifter frekvenser mens trykket Ved frigivelse, scanner og modtager den næste frekvens

Information

Udsendelsesmodtagelse kan blive svag eller intermitterende i bjergkæder eller byudkanter.

Vælg Forudindstillinger

Tryk [Forudindstillet] knappen ► Vælg den Forudindstillet du ønsker at lytte til.



Information

Du kan gemme op til 6 forudindstillede kanaler for hver FM1, FM2 og AM.

Gemme Radiofrekvens

Gemme Manuelt

Efter valg af frekvens ► Tryk [Forudindstillet] knappen
► Tryk og hold den forudindstillede liste.

Et ‘bip’ vil lyde for at indikere, at frekvensen blev gemt til den valgte forudindstillede knap.

Gemme Automatisk

Tryk [Autogem] knappen til automatisk at gemme modtagelige frekvenser til Forudindstillede knapper.

I alt 18 frekvenser med seks forudindstillede frekvenser til hver FM1/FM2/AM-tilstande kan gemmes.



Information

Mens Autogem kører, vil tryk på [Autogem] knap igen annullere funktionen og afspille forrige frekvens.

Indstillinger RDS-radio

Tryk [MENU] knappen ► Vælg den ønskede menu.



Navn	Beskrivelse
1 AF (Alternative Frekvenser)	Denne funktion giver brugerne mulighed for at genindstille til den samme station på en anden frekvens når det første signal bliver svagt.
2 REG (Regional)	Denne funktion giver brugerne mulighed for at låse enheden til deres nuværende region eller lade radioen tune ind på anden region-specifik programmering.
3 TA (Trafikmelding)	Denne funktion giver trafikmeldinger og bulletins i realtid.
4 RDS Tekst	Denne funktion viser tekst sendt af den aktuelle radiostation på enheden. Typer af information inklusiv program information, inklusiv station-slogans eller titlen og kunstneren af den aktuelt spillede sang.

DAB-skærm



1 Tilstand Display

Viser aktuel driftstilstand

2 Radiobånd fane

- Viser aktuel driftstilstand
- Hvis du vælger den ønskede fane, vil den valgte Radiotilstand fungere

3 SF

Når modtagelse til den aktuelle kanal er svag, er serviceopfølgning en funktion, der kontinuerligt modtager identiske kanal ved automatisk at flytte til den nærliggende frekvens

4 TP

TP-tekst vil blive aktiveret, hvis den aktuelle station giver trafikprogram-udsendelser

5 Programtype

Når en DAB-udsendelse modtages, vises station-type automatisk

6 Program Servicenavn

Når en DAB-udsendelse modtages, vises station-navnet automatisk

7 Radio Tekst

Viser tekst sendt af den aktuelle radiostation på enheden

8 Forudindstillet

Viser gemte forudindstillinger for brugervalg

9 Menu

Flytter til radioindstillings-skærm

10 Liste

Viser automatisk opdaterede lister

11 Hjem

Går til Hjemmeskærm

12 Tilbageknap

Vender tilbage til den forrige skærm

Start-tilstand

Tryk [RADIO] tasten ► Vælg [DAB] fanen.

Bruge $\wedge$ SEEK/TRACK $\vee$

Tryk [$\wedge$ SEEK/TRACK $\vee$] tasten for at søge automatisk efter frekvenser.

Se "Bruge $\wedge$ SEEK/TRACK $\vee$ " side 17.


Bruge TUNE

Drej TUNE-koppen til venstre/højre for at vælge frekvensen.
Se "Bruge TUNE" side 17.

Vælg Forudindstillinger

Tryk [Forudindstillet] knappen

► Vælg den Forudindstillet du ønsker at lytte til.

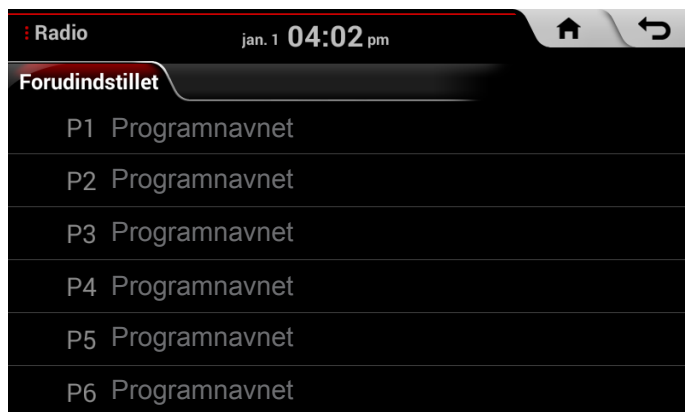

Gemme DAB-station

Gemme Manuelt

Efter valg af DAB-station ► Tryk [Forudindstillet] knappen ► Tryk og hold den forudindstillede liste.

Et 'bip' vil lyde og frekvensen bliver gemt til den valgte forudindstillede knap.


Gemme Automatisk

DAB-stationlister opdateres automatisk.

Tryk [Liste] knappen ► Vælg den liste du ønsker at lytte til.

Vælg station fra Liste

Tryk [Liste] knappen ► Vælg den station du ønsker at lytte til.

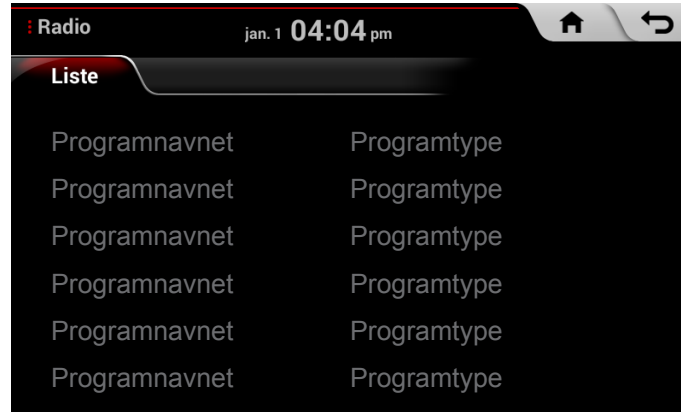


Information

Udsendelsesmodtagelse kan blive svag eller intermitterende i bjergkæder eller byudkanter.

Indstillinger DAB-radio

Tryk [Menu] knappen ► Vælg den ønskede menu.

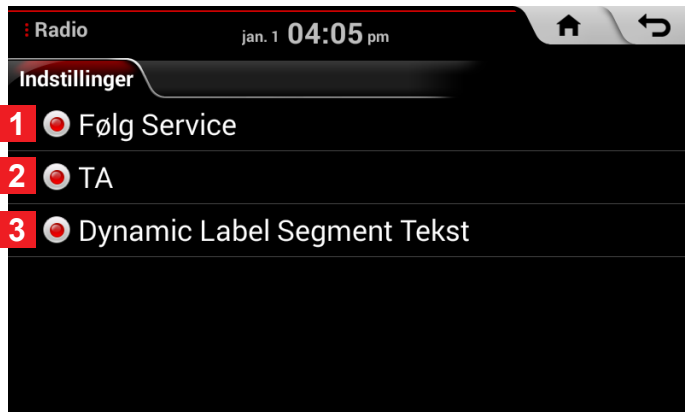

Navn	Beskrivelse
1 Følg Service	Denne funktion giver kontinuerlig modtagelse ved automatisk at søge efter samme kanal i nærtliggende frekvenser, når den aktuelle kanalmodtagelse bliver svagere.
2 TA (Trafikmelding)	Denne funktion giver trafikmeldinger og bulletins i realtid.
3 Dynamic Label Segment Tekst	Denne funktion viser tekst sendt af den aktuelle radiostation på enheden. Typer af information inklusiv program information, inklusiv station-slogans eller titlen og kunstneren af den aktuelt spillede sang.

Start-tilstand

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Medie] knappen ► Vælg den ønskede tilstand.



Om Disks

! Forholdsregler til håndtering af Disks

- Efter at have brugt en disk, sættes disken tilbage i sin oprindelige kasse for at forhindre ridser på disken.
- Brug ikke unormalt formede diske (8cm, hjerteformet, ottekant-formet) da sådanne diske kan føre til fejlfunktioner.
- Rengør ikke diske med kemiske opløsninger, såsom pladespray, antistatiske spray, antistatiske væsker, benzen eller fortynder.
- Udsæt ikke disken for direkte sollys eller høj temperaturer i længere tid. En sådan udsættelse kan føre til deformation af disken.
- Ved afspilning af en disk der er forurenset med snavs eller andre stoffer, kan lyden og videokvalitet forringes og resultere i at skippe lyde. Skrivning på en hvilken som helst side af disken kan resultere i skader på diskoverfladerne.
- Rens fingeraftryk og støv fra diskens overflade (belagte side) med en blød klud.
- Kopibeskyttede cd'er, såsom S-type cd'er og Deinterlace Disks kan måske ikke operere korrekt i enheden. DATA CD'er kan ikke afspilles. (Imidlertid kan sådanne diske stadig operere unormalt.)
- Adskil ikke enheden. Kontakt et nærmere angivet servicecenter i tilfælde af fejl. (Udført efter vil serviceassistance ikke gives, hvis brugeren demonterer enheden.)
- Brug ikke vand til at rengøre enheden. Udsættelse for vand kunne føre til fejlfunktion af produktet.
- Sæt ikke fremmedlegemer ind i diskens indsætnings/udskubnings-sprække. Indførelse af fremmedlegemer kan beskadige enhedens interiør.
- Enheden kan måske ikke fungerer rigtigt i ekstremt varme eller kolde temperaturer. (Driftstemperaturområdet er: -20°C ~ 70°C)
- Damp kan blive kondenseret på den fiberoptiske linse på grund af regn, våde forhold, eller ved betjening af varmesystemet. I sådanne tilfælde kan diske ikke blive korrekt genkendt kunne være årsag til produktets fejlfunktion. Fjern disken og vent indtil fugten tørrer.
- Overspring kan forekomme på audio og video ved kørsel på ujævne veje i længere tid eller ved alvorligt stød på køretøjet. I tilfælde af alvorlige stød kan video og lyd muligvis ikke afspille korrekt.
- Du må ikke sætte mærkater eller etiketter på diske. Mærkater eller etiketter kan forårsage skade på systemet.
- Indsæt ikke mere end én disk på én gang. Sådanne handlinger kan føre til produktskader eller funktionsfejl.
- Brug ikke tvang ved skub ud eller træk i disks når en disk lægges i cd-afspilleren. Sådanne handlinger kan føre til produktskader eller funktionsfejl.
- Uægte diske kan resultere i diskgenkendelses fejl eller produktfejl.

Understøttet Diskformat

Disktype

Disktype	Diskformat	Enhedsunderstøttelse
CD	5inch (12cm) CD CD-R CD-RW Multisession-CD	O O (Skrivebeskyttet) O (Skrivebeskyttet) O (Skrivebeskyttet)
DVD	DVD DVD±R DVD±RW DVD-RAM	O O (Skrivebeskyttet) O (Skrivebeskyttet) X

Diskformater

Disktype	Diskformat	Enhedsunderstøttelse
CD	CD-DA MP3 WMA MPEG4 AAC VIDEO-CD DTS-CD CD-ROM CD-G CD-EKSTRA CD-TEKST	O O O X O X O X X O
DVD	MPEG4 (VIDEO) DivX® (VIDEO) DVD-VIDEO DVD-AUDIO DVD-MP3 DVD-ROM	O X O O O O

Almindelig Disk-kompatibilitet

- Denne enhed er designet/fremstillet til at være kompatibelt med den software, der bærer følgende logo-mærker.



DVD-Video



Audio-CD



Video-CD

- CD-R/RW disks (Audio CD) oprettet med CD-optagelse enheder eller PC fungerer måske ikke korrekt i enheden. Dette er et resultat af forskellige årsager, herunder diskformat, optagelsesmetode, og forurening af disk eller linsen.

Dual-Layer DVD Video Disks

- Ved afspilning af en dual-layer disk, kan video/lyd forsinkelser forekomme i op til flere sekunder. Sådanne fænomener er ikke usædvanlige, når du bruger en dual-layer disk og signalere ikke en produkt fejlfunktion.
- CD-R eller CD-RW DISK uden kvalitetsgarantier eller diske over 650mb bliver muligvis ikke genkendt af enheden.
- Indsættelse af en unormal disk kan medføre fejlfunktion/genkendelse.

DVD Regionskode

- DVD-afspilleren og DVD-diske er indstillet med regionskoder, og kan spilles i overensstemmelse med salgsområdet.

PC-oprettede Disk-kompatibilitet

- Når du brænder en disk på en PC, fungerer disken måske ikke i denne enhed, afhængigt af software-indstillinger.
I sådanne tilfælde spørges softwareproducenten.
- Yderligere oplysninger om kompatibiliteten vises på CD-R/RW software disk boks.
- DVD-R/W-diske er ikke kompatible med denne enhed.

PBC (Play-Back Control)-kompatibel Video-CD

- Denne enhed understøtter PBC-kompatibel video-CDer.

CD-R/RW Kompatibilitet

- Denne enhed understøtter brændte CD-R, CD-RW, og MP3 diske i Audio CD, Video CD formater.
- Optagelse af CD-R og CD-RW-diske med denne enhed er ikke understøttet.
- CD-R/RW diske optaget som lyd-CDer, der ikke blev færdiggjort understøttes ikke af denne enhed.

Komprimeret lyd-kompatibilitet

- Fysiske formater af CD: Model 1, Model 2 XA format 1.
- Denne enhed understøtter lydfil komprimeret gennem MPEG-1 audiostream layer 3 (MP3) der anvender 8kbps ~ 320kbps (CBR), VBR. Til stabil drift, anbefales brug af filer i 95kbps~192kbps bithastighed-område og 44,1 kHz samplingfrekvens.
- Denne enhed understøtter WMA-lydfiler ved hjælp af 20kbps ~ 320kbps(CBR), VBR.
- Variabel bithastighed-filer kan fungerer, men afspilningstid-oplysninger vises måske ikke ordentligt.
- Denne enhed understøtter kun numre med fil forlængelse med ".mp3" eller ".wma".

Advarsler om Skrive CDer

- Når der optages en multi-sessiondisk, skal du sørge for at lukke sessionen før optagelse.
- Hvis MP3/WMA-filtypenavne ændres, sådan kan resultere i funktionsfejl.
- I tilfælde af MP3/WMA, skriver kun på engelsk. (Andre sprog understøttes ikke)
- Uautoriseret brug af kopibeskyttede musikfiler er forbudt ved lov.
- Langvarig brug af CD-R/CD-RW produkter, der ikke opfylder relaterede specifikationer kan medføre produkt funktionsfejl.
- Når du skriver CDer, anbefales lav skrivehastighed.

Før afspilning af en MP3-disk

Genkendelse sker gennem den samme mappestruktur der anvendes i disken.

Understøttet MP3 fil-specifikation

- Acceptabel standard MPEG1 AUDIO LAYER 33
- Acceptabel samplingfrekvens: 8, 11.025, 12, 16, 2.05, 24, 32, 44.1, 48 (kHz)
- Acceptabel bithastighed: 8 ~ 320 (Kbps)

Anbefalet bit-hastigheder og frekvens

- Samplingfrekvens: 96 ~ 192 Kbps fastsat bithastighed /44.1kHz

Detaljerede specifikationer

- Maksimal mappelængde: 60 bytes, filnavn længde: 60bytes.
- Understøttede tegn for mappenavn/filnavn: 2350
- Maksimalt antal mapper pr. disk: 255 mapper. (inklusive ROOT)
- Maksimalt antal filer pr. disk: 5120 filer
- Understøttede ID3 tags: ID3v1 0, ID3v1 1, ID3v2 2, ID3v2 3, ID3v2 4
- Understøttet MP3-medie: CD-ROM
- Understøttede medie-formater: ISO9660 NIVEAU1 og NIVEAU2

Forholdsregler for Brænding af MP3-filer

- Det anbefales at bruge af ISO 9660 NIVEAU 2 JOLIET format.
- Brugen af CDer, der overstiger 700 MB kan resultere i fejlagtig disk-genkendelse eller fejl ved afspilning.

Om DVD-titler

Forståelse af DVD-titlerne

- Indhold af DVD-titler

Videoen og lyd optaget på en DVD er inddelt i titler og kan genkendes ved deres titelnumre. Hver titel er underopdelt i mindre enheder kaldet kapitler, og hvert kapitel kan genkendes ved kapitel-nummeret. Titelnummeret og kapitelnummer for den aktuelle afspilning af DVD-titel vises på oversiden af DVD operation-menuskærmen.


- DVD Regionskode

DVD-afspilleren og DVD-diske er indstillet med regionskoder, og kan spilles i overensstemmelse med salgsområdet. Hvis enhedens regionskode ikke understøtter en indsat disk kan DVD'en ikke afspilles.


Se figuren nedenfor for regionskode-information.

- Regionskode-information

- 1 : Canada og USA
- 2 : Europa, Japan, Mellemøsten og Sydafrika
- 3 : Sydøstasien
- 4 : Australien, og Sydamerika
- 5 : Afrika, Rusland, og resten af Asien
- 6 : Kina

Ikon	Beskrivelse
	Viser de understøttede regionskoder
	Op til 32 undertekster kan optages i en DVD. Tallet inden i ikonet indikerer antallet af undertekst-sprog optaget i DVD'en.
	Op til 8 talesprog kan optages i en DVD. Tallet inden i ikonet indikerer antallet af talesprog optaget i DVD'en.
	DVD tillader visning af filmede optagelser fra op til 9 vinkler (multi-vinkel). Tallet inden i ikonet angiver antallet af skærmen vinkler.
	Dette ikon for skærmformatet og visnings metode. "16: 9" eller "4: 3" angiver skærmens proportion (format) mens "LB", "PS" og "WIDE" angiver skærmdisplay-metode og står for "Letter Box", "Pan-Scan" og "Wide Screen", respektivt.

I Disk CD Skærm

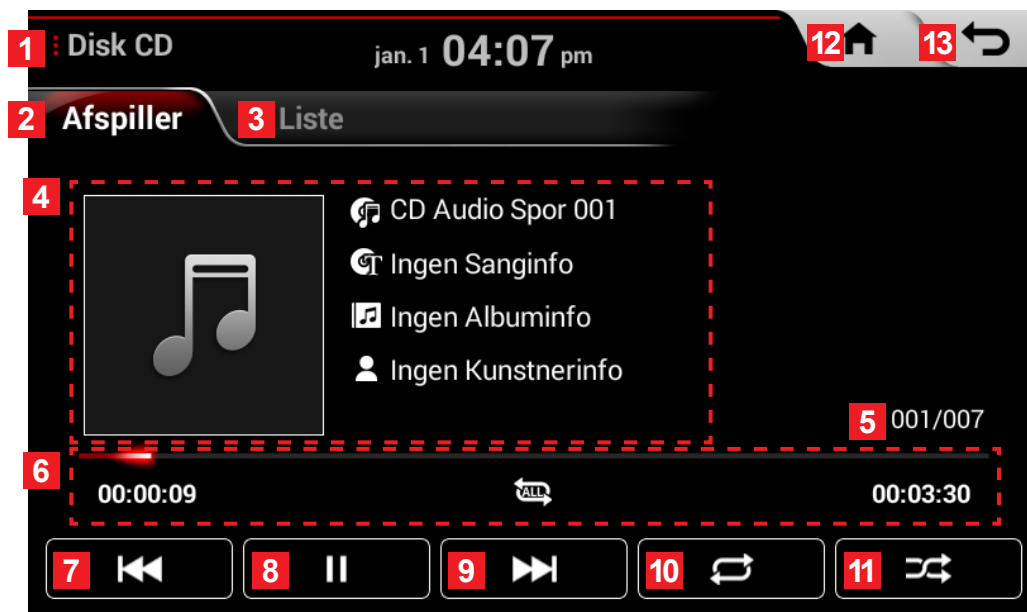

1 Tilstand

Viser aktuell driftstilstand

2 Afspiller-fane

Dette er hovedskærmen i hvilken Disk CD fungerer

3 Liste-fane

Flytter til liste-skærmen

4 Afspil Nummer-information

Vis nummeret nummer

5 Nummer-indeks

Viser nuværende nummer/total numre

6 Afspilningstid

Viser den aktuelle afspilningstid og total afspilningstid

7 Forrige nummer

Når knappen trykkes hurtigt

- Når afspilningstiden er under 3 sekunder :
Flytter til det forrige nummer
- Når afspilningstiden er over 3 sekunder :
Afspiller det nuværende nummer fra begyndelsen

8 Spil/Pause

Afspiller/pauser det nuværende nummer

9 Næste nummer

Når knappen trykkes hurtigt
• Flytter til næste nummer

10 Gentag

Gentager nuværende nummer eller alle numre

11 Bland

Tænder/slukker Blande-funktion

12 Hjem


Går til Hjemmeskærm

13 Tilbageknap

Vender tilbage til den forrige skærm

Start-tilstand

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Medie] knappen ► Tryk [Disk CD] knappen.

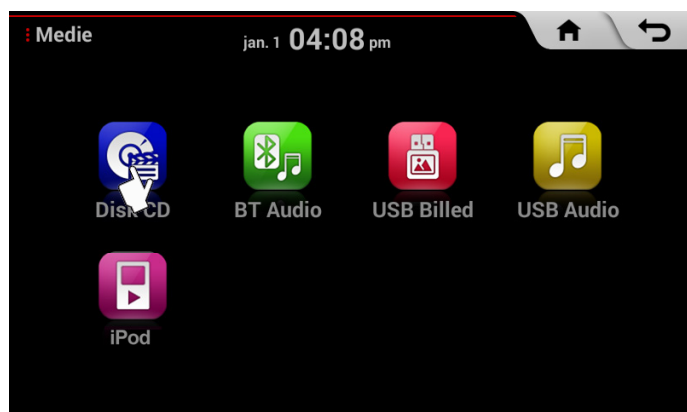

Information

CD-tilstand starter automatisk, når en CD indsættes.

Afspille en CD



- Tryk [►] knappen for at afspille nummeret.
- Tryk [||] knappen for at sætte nummeret på pause.

Vælg nummer

Under afspilning ► Tryk [^ SEEK/TRACK v] tasten eller tryk [◀◀, ▶▶] knappen for at vælge forrige/næste nummer.



Søger CD-numre

Søgning fra Afspilningsskærmen

Drej TUNE knoppen ► Søg numre ► Når det ønskede sangtitel vises, tryk TUNE knoppen.



Ved søgning af numre vises sangnummeret i rødt. Trykke TUNE knoppen vil spille det tilsvarende nummer.



Information

Hvis TUNE knoppen ikke aktiveres inden for 5 sekunder af søgning for numre, genoprettes sanginfo for det aktuelle nummer.

Søgning fra CD-listeskærmen

Tryk [Liste] fanen ► Drej TUNE-knappen ► Søg numre ► Når det ønskede nummer vises, tryk TUNE-knappen.



Ved søgning efter numre, tryk på TUNE knappen vil afspille filen fremhævet med rødt.

Gentag


Tryk på [].



Hver gang der trykkes på knappen, skifter muligheden fra Gentag alle () ► Gentag En ().

Bland

Tryk på [].

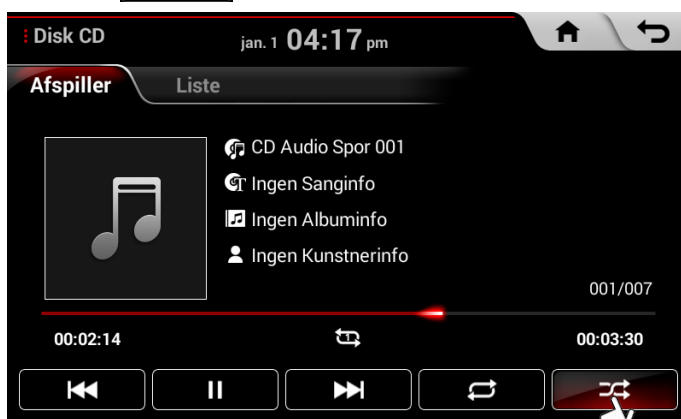

Hver gang der trykkes på knappen, skifter muligheden fra Blande til () ► Blande fra.

I Disk DVD Skærm



1 Tilstand

Viser aktuel driftstilstand

2 Afspiller-fane

Dette er hovedskærmen i hvilken Disk DVD fungerer

3 Liste-fane

Flytter til liste-skærmen

4 Afspilningsinfo

Viser aktuel DVD-titel/kapitel-nummer og afspilningstid

5 Forrige kapitel

- Når knappen trykkes hurtigt
 - Når afspilningstiden er under 3 sekunder : Flytter til det forrige kapitel
 - Når afspilningstiden er over 3 sekunder : Afspiller det nuværende kapitel fra begyndelsen
- Når knappen trykkes og holdes
 - Spoler det nuværende kapitel tilbage

6 Spil/Pause

Afspiller/pauser det nuværende kapitel

7 Næste kapitel

- Når knappen trykkes hurtigt
 - Flytter til næste kapitel
- Når knappen trykkes og holdes
 - Spoler det nuværende kapitel frem

8 Titelmnu

Flytter til Titelmnu-skærmen

9 Menu

Flytter til DVD menu-skærmen

10 Næste

Viser stemme, undertekst og vinkel-menu

11 Hjem


Går til Hjemmeskærm

12 Tilbageknap

Vender tilbage til den forrige skærm

Start-tilstand



Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Medie] knappen ► Tryk [Disk DVD] knappen.

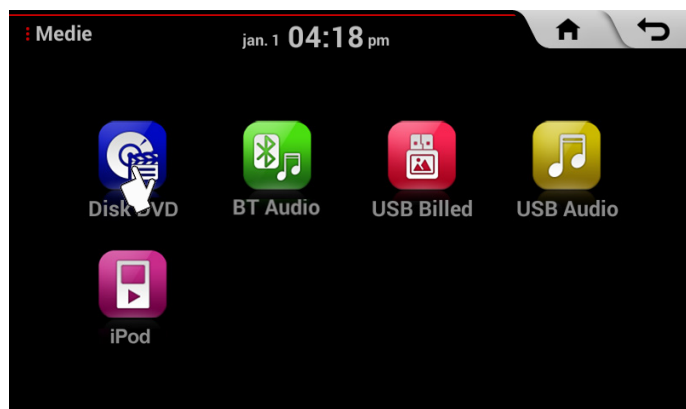

Information

DVD-tilstand starter automatisk, når en DVD indsættes.



Afspille en DVD

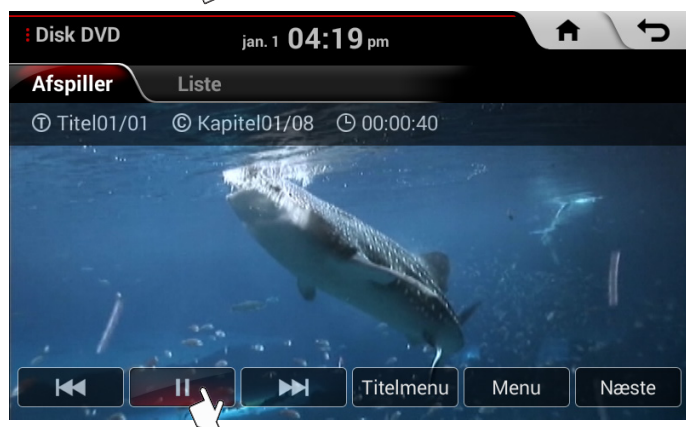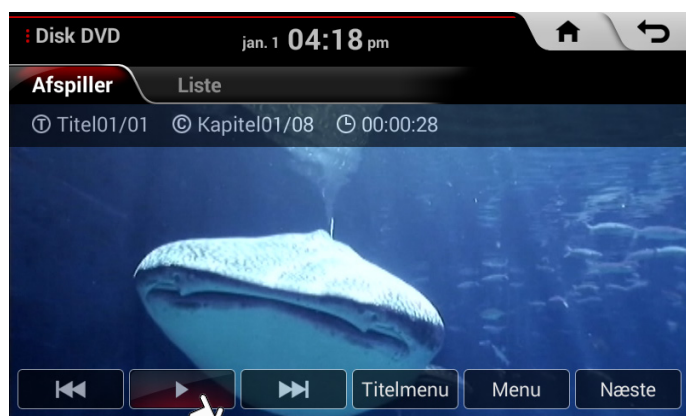

- Tryk [▶] knappen for at afspille kapitlet.
- Tryk [||] knappen for at sætte kapitlet på pause.

Vælge kapitler

Under afspilning ► Tryk [^ SEEK / TRACK v] tasten eller tryk [◀◀, ▶▶] knappen for at vælge forrige/ næste kapitel.

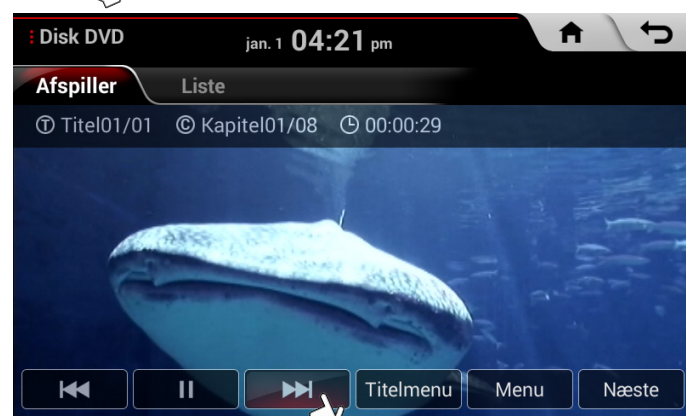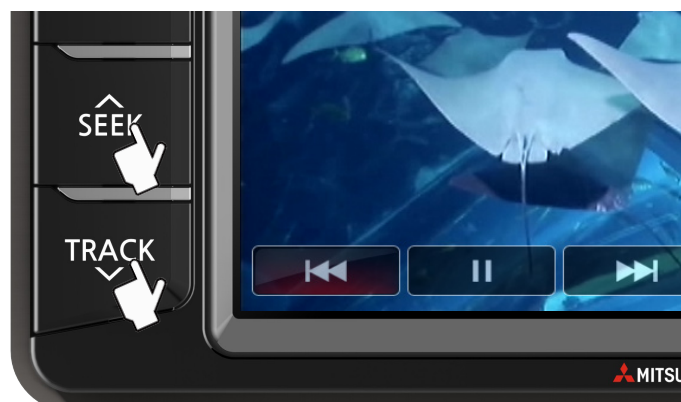

Spole DVD-kapitel frem eller tilbage


Under afspilning ► Tryk og hold [◀◀, ▶▶] knappen.

Mens [◀◀, ▶▶] knappen bliver trykket, vil kapitlet spole tilbage eller frem.

Når frigivet vil kapitlet begynde at spille ved normal hastighed.

Søge Titler/Kapitler

Tryk [Liste] fanen for at søge DVD-titler og kapitler.

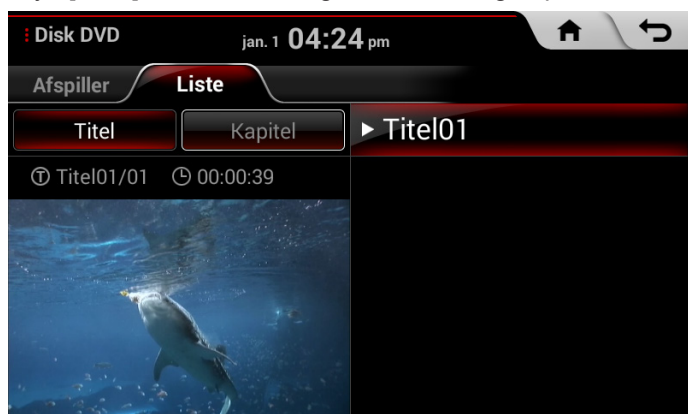


Søge Titler

Tryk [Titel]knappen ► Drej TUNE-knappen ► Søg titler
► Når det ønskede titel-nummer vises, tryk TUNE knoppen.

Ved søgning efter titler, tryk på TUNE knappen vil afspille titlen fremhævet med rødt.

Søge kapitler


Tryk [Kapitel] knappen ► Drej TUNE-knappen ► Søg kapitel
► Når det ønskede kapitel-nummer vises, tryk TUNE knoppen.

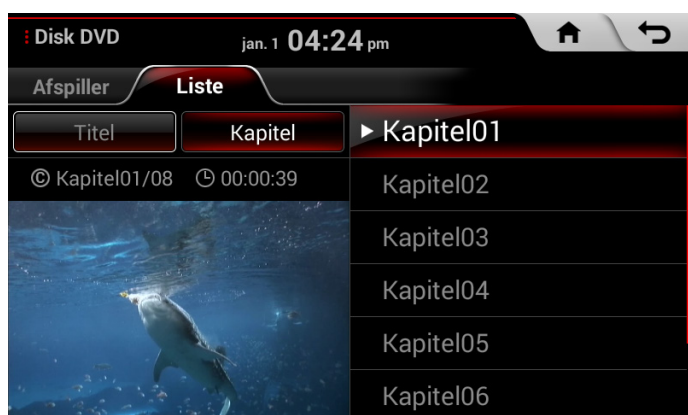

Ved søgning efter kapitler, tryk på TUNE knappen vil afspille kapitlet fremhævet med rødt.

Titel/DVD-menu


Tryk [Titelmenu] eller [Menu] knappen.

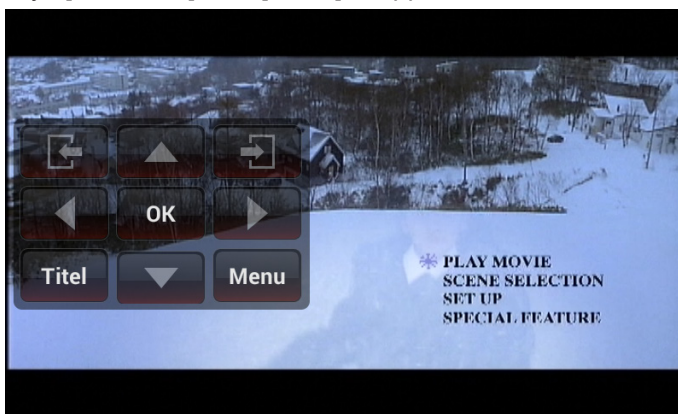

Skub kontrolknappen op/ned/venstre/højre retninger for at vælge den ønskede menu, og tryk på [OK] knappen.

Talesprog


Tryk [Næste] knappen ► Tryk [Stemme] knappen.

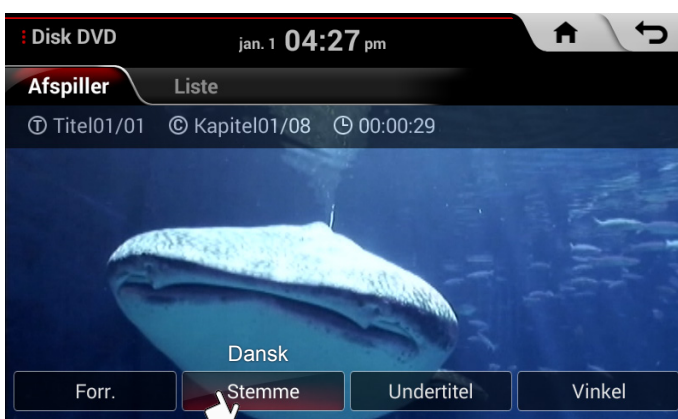

Hver gang knappen trykkes, skiftes talesproget

Undertekst sprog


Tryk [Næste] knappen ► Tryk [Undertitel] knappen.

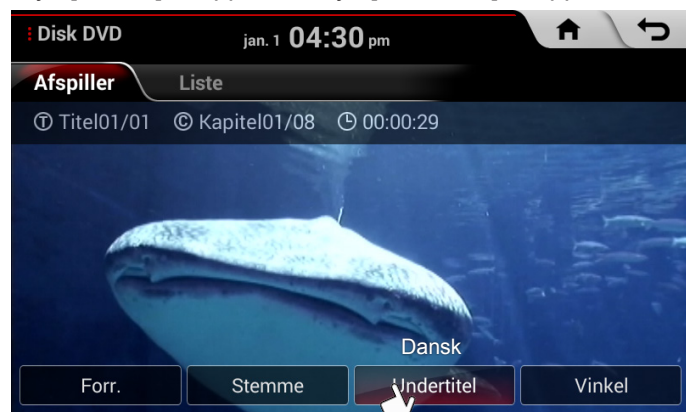

Hver gang knappen trykkes, skiftes undertekst-sproget.


Vinkel

Tryk [Næste] knappen ► Tryk [Vinkel] knappen.

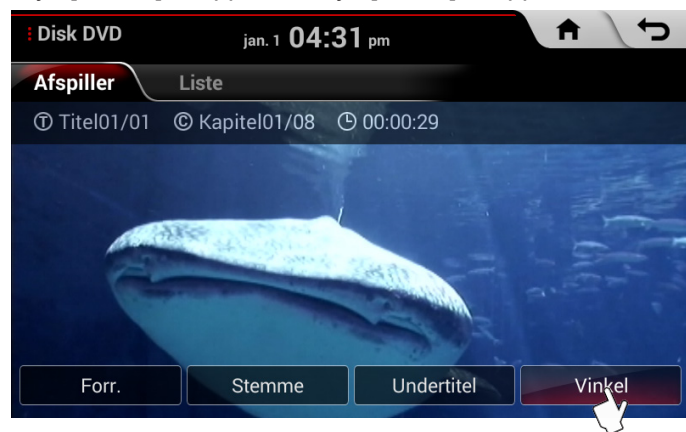

Hver gang knappen trykkes, skiftes vinklen.

I Disk VCD Skærm

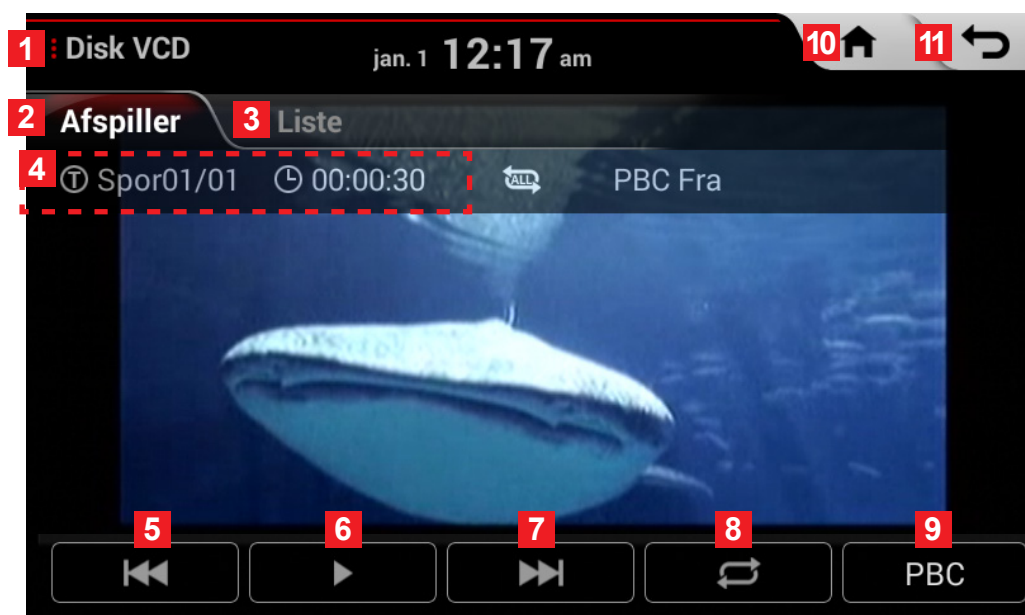

1 Tilstand

Viser aktuel driftstilstand

2 Afspiller-fane

Dette er hovedskærmen i hvilken Disk VCD fungerer

3 Liste-fane

Flytter til liste-skærmen

4 Afspil Nummer-information

Viser sang-nummer og afspilningstid

5 Forrige nummer

- Når knappen trykkes hurtigt
 - Når afspilningstiden er under 3 sekunder : Flytter til det forrige nummer
 - Når afspilningstiden er over 3 sekunder : Afspiller det nuværende nummer fra begyndelsen
- Når knappen trykkes og holdes
 - Spoler det nuværende nummer tilbage

6 Spil/Pause

Afspiller/pauser det nuværende nummer

7 Næste nummer

- Når knappen trykkes hurtigt
 - Flytter til næste nummer
- Når knappen trykkes og holdes
 - Spoler det nuværende nummer frem

8 Gentag

Gentager nuværende nummer eller alle numre

9 PBC

Flytter til PBC-skærm

10 Hjem


Går til Hjemmeskærm

11 Tilbageknap

Vender tilbage til den forrige skærm

Start-tilstand


Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Medie] knappen ► Tryk [Disk VCD] knappen.

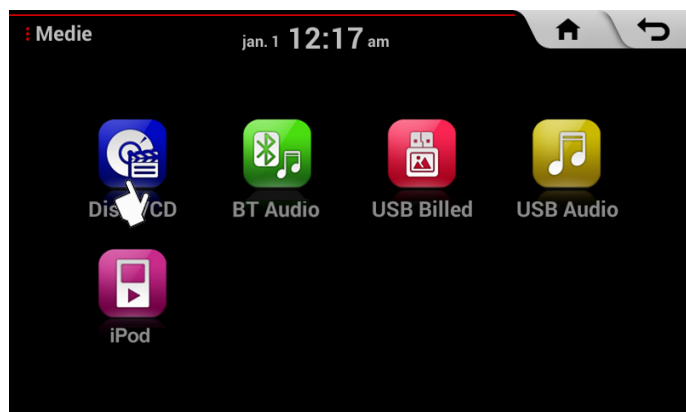

Information

VCD-tilstand vil starte automatisk, når en VCD indsættes.



Afspille en VCD

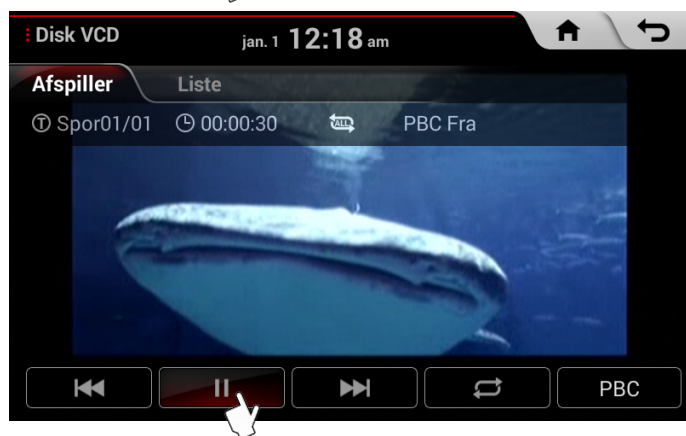

- Tryk [▶] knappen for at afspille nummeret.
- Tryk [⏸] knappen for at sætte nummeret på pause.

Vælge VCD-numre

Under afspilning ► Tryk [^ SEEK , TRACK v] tasten eller tryk [◀◀, ▶▶] knappen for at vælge forrige/næste nummer.

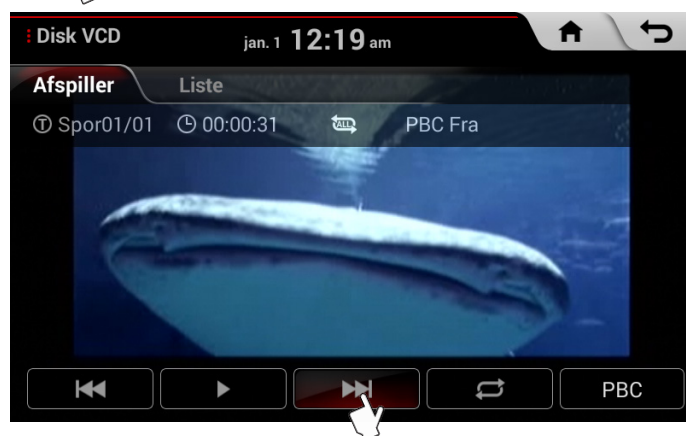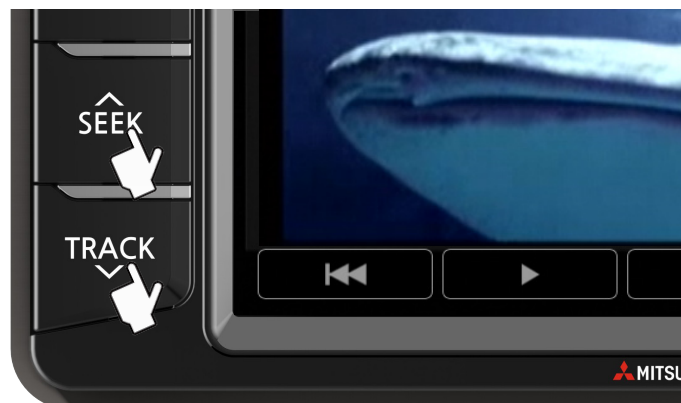


Spole VCD-numre frem eller tilbage

Under afspilning ► Tryk og hold [◀◀, ▶▶] knappen.

Mens [◀◀, ▶▶] knappen bliver trykket, vil kapitelnummeret spole tilbage eller frem. Når frigivet vil nummeret begynde at spille ved normal hastighed.

Søger VCD-numre


Tryk [Liste] fanen ► Drej TUNE-knoppen ► Søg numre ► Når det ønskede nummer vises, tryk TUNE-knoppen.

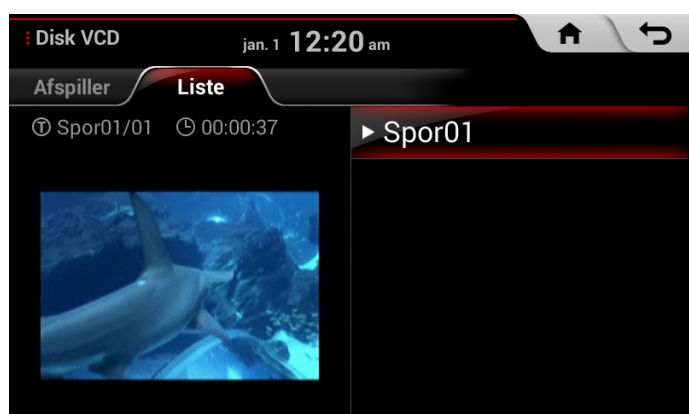

Ved søgning efter filer, tryk på TUNE knappen vil afspille filen fremhævet med rødt.

Gentag


Tryk på [].

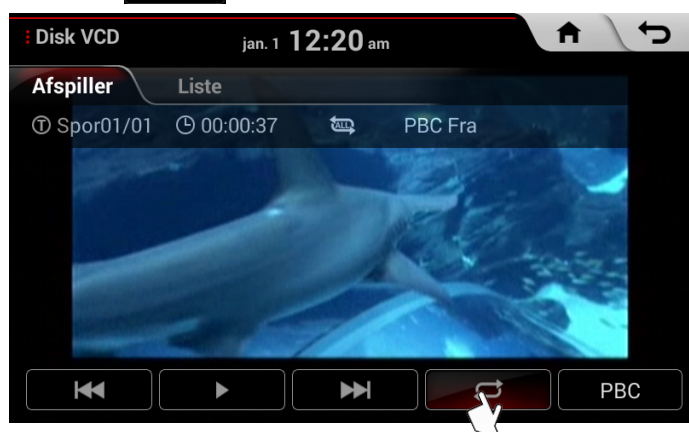

Hver gang der trykkes på knappen, skifter muligheden fra Gentag alle () ► Gentag En ().

PBC

Tryk [PBC] knappen for at vise PBC-skærm.

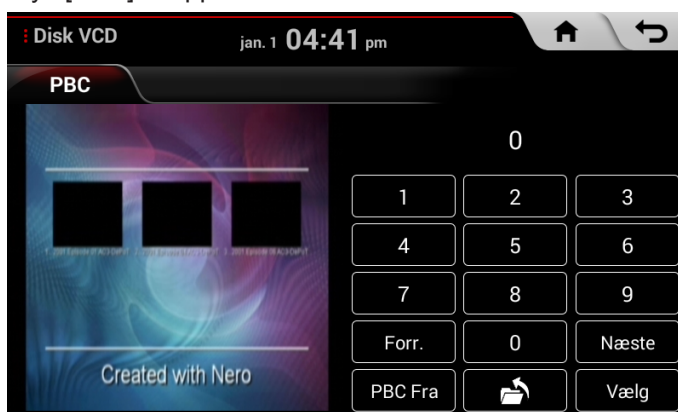

Indtast det sidenummer du ønsker at afspille ► Tryk [Vælg] knappen.


Tryk [Tilbageknop] eller [PBC Fra] knappen for at flytte til afspiller skærmen.



Information

PBC-menu fungerer kun med PBC-kompatible Video-CD'ere .

Bluetooth Audio Skærm

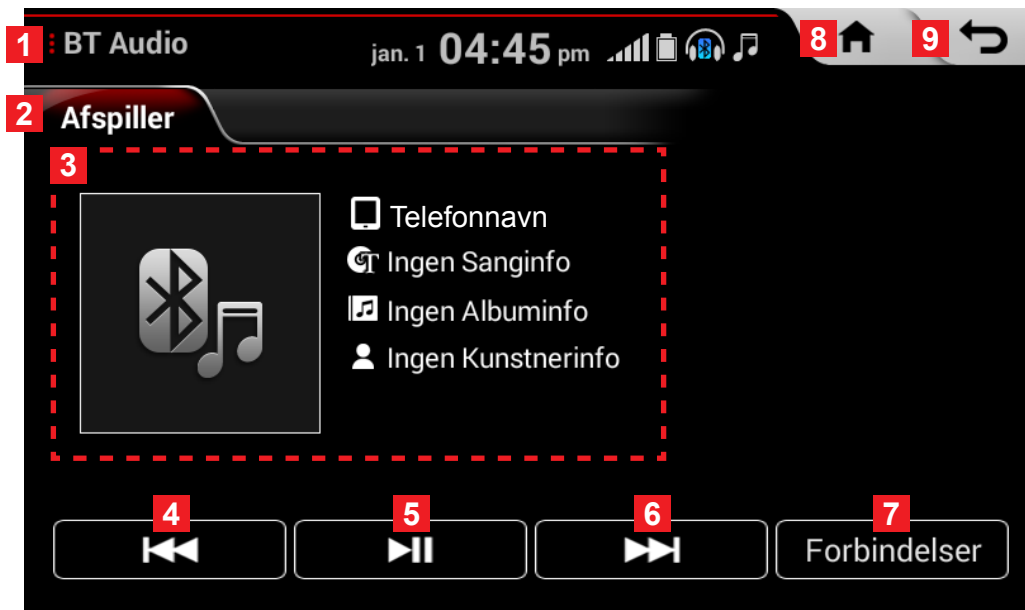

1 Tilstand

Viser aktuel driftstilstand

2 Afspiller-fane

Dette er hovedskærmen i hvilken Bluetooth Audio fungerer

3 Afspil fil-info

Vis telefon-navn / filnavn / kunstner / album-information

4 Forrige fil

Når knappen trykkes hurtigt

- Når afspilningstiden er under 3 sekunder : Flytter til den forrige fil
- Når afspilningstiden er over 3 sekunder : Afspiller den nuværende fil fra begyndelsen

5 Spil/Pause

Afspiller/pauser den nuværende fil

6 Næste fil

Når knappen trykkes hurtigt

- Flytter til næste fil

7 Forbindelser

Flyt til Bluetooth Forbindelser skærmen

8 Hjem

Går til Hjemmeskærm

9 Tilbageknap

Vender tilbage til den forrige skærm

Information

Title/kunstner-info er måske ikke understøttet ved nogle mobiltelefoner.


- Spil/pause-funktionen kan fungerer anderledes afhængigt af mobiltelefonen.

Brug Bluetooth® Audio-tilstand

- Bluetooth® Audio-tilstand kan kun bruges når en Bluetooth® telefon er blevet forbundet.
- Mens Bluetooth® Audio spiller, hvis Bluetooth® telefonen afbrydes vil musikken også stoppe.
- Bluetooth® streaming audio er måske ikke understøttet ved nogle mobiltelefoner.


Start-tilstand

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Medie] knappen ► Tryk [BT Audio] knappen.

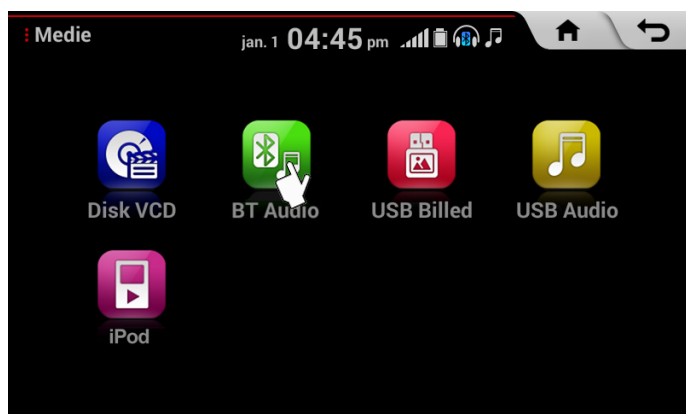

Hvis Bluetooth-enheden ikke er tilsluttet, vil BT Audio ikonet blive deaktiveret.



Afspille en Bluetooth Audio

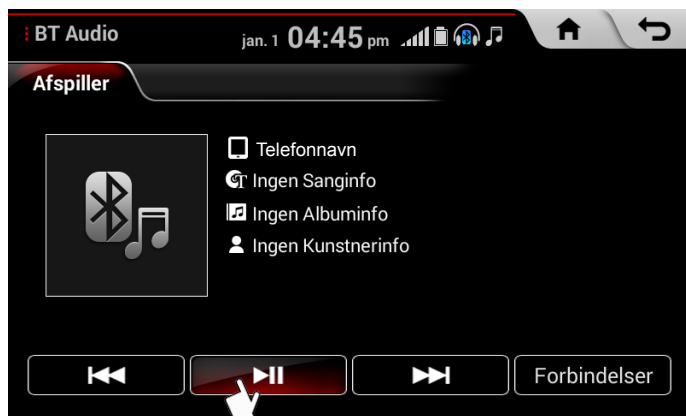

- Tryk [▶||] knappen for at afspille filen.
- Tryk [▶||] knappen igen for at pause filen.


Vælg Bluetooth Audio-filer

Under afspilning ► Tryk [^ SEEK / TRACK v] tasten eller tryk [◀◀, ▶▶] knappen for at vælge forrige/næste fil.

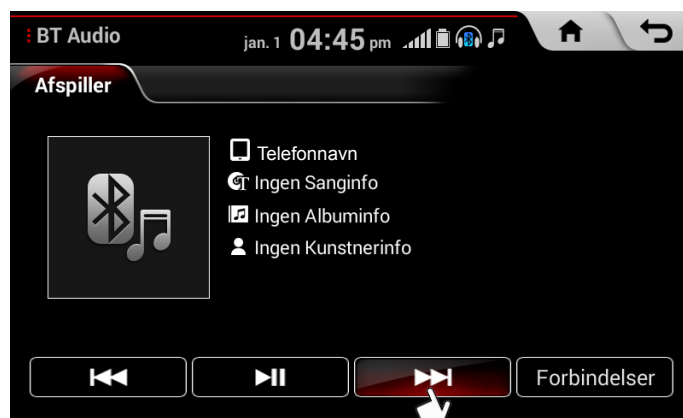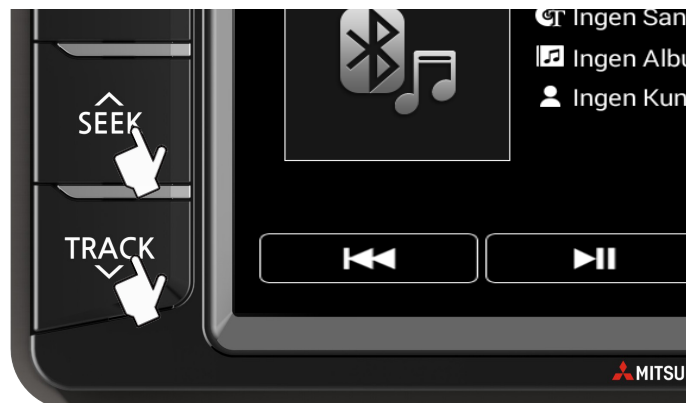

Indstille forbindelser

Tryk [Forbindelser] knappen for at tilføje, forbinde/afbryde, slette og slette alle enheder.

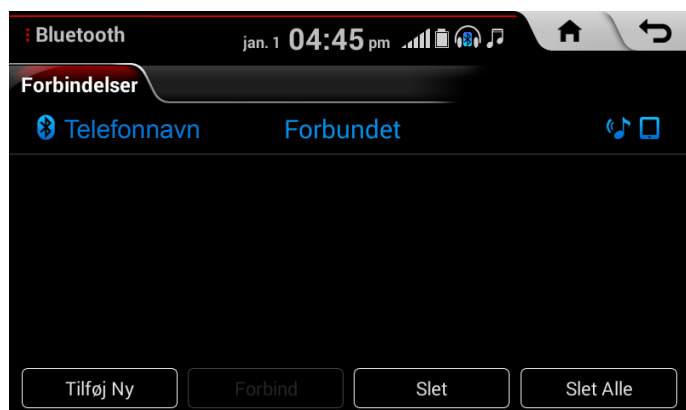

Yderligere oplysninger om indstilling af tilslutning, se “Bluetooth Forbindelse” side 57.

Om USB

! FORSIGTIG

- Forbind USB-enheden efter motoren er tændt. USB-enheden kan blive beskadiget hvis den allerede forbundet når tændingen tændes.
- Filer, der ikke er standard MP3, OGG og WMA filformat understøttes ikke.
- For MP3 / OGG / WMA filer, kun musikfiler med kompressions-satser mellem 8Kbps ~ 500Kbps kan afspilles.
- Vær opmærksom på statisk elektricitet ved tilslutning/afbrydelse af eksterne USB-enheder.
- Kodede MP3-afspillere vil ikke blive genkendt, når tilsluttet som en ekstern enhed.
- Når der tilsluttes en ekstern USB-enhed, kan enheden, under visse forhold, ikke genkende USB'en korrekt.
- Kun produkter, der er formateret med byte/sektorer under 64Kbyte vil blive genkendt..
- Denne enhed genkender USB-enheder formateret i FAT 12/16/32.
- Visse USB-enheder understøttes muligvis ikke på grund af kompatibilitets problemer.
- Undgå kontakt mellem USB-stikket og kroppens dele/fremmedlegemer.
- Gentagen tilslutning/frakobling af USB-enheder inden for korte perioder kan medføre funktionsfejl på produktet.
- Sørg for at tilslutte/frakoble eksterne USB-enheder med lyd slukket.
- Den tid, der kræves for at genkende den eksterne USB-enhed kan variere afhængigt af typen, størrelsen, eller filformater der er gemt på USB'en. Sådanne forskelle i påkrævet tid er ikke tegn på fejlfunktion.
- Vent venligst, indtil enheden fuldt ud genkender USB-enhederne. Enheden understøtter kun USB-enheder, der anvendes til at afspille musik/billedfiler.
- Brug ikke USB I/F til at oplade batterier eller USB tilbehør, der genererer varme. Sådanne handlinger kan føre til dårligere ydeevne eller beskadigelse af enheden.
- Enheden kan måske ikke genkende USB-enheden, hvis separat indkøbte USB-hubs og forlængerledninger bliver anvendt. Tilslut USB direkte til multimedie terminalen på køretøjet.
- Ved anvendelse af masselagrings USB-enheder med separate logiske drev, kan kun filer, der er gemt i drevets rod afspilles.
- Når applikationsprogrammer er installeret på specifikke USBere kan filerne ikke afspilles korrekt.
- Enheden fungerer måske ikke normalt, hvis MP3-afspillere, mobiltelefoner, digitale kameraer, eller andre elektroniske enheder (USB-enheder der ikke er genkendt som bærbare harddiske) er forbundet med enheden.
- Opladning via USB fungerer muligvis ikke for nogle mobile enheder.
- Enheden understøtter muligvis ikke normal drift, når du bruger en USB-hukommelse udover Metal Cover Type USB-hukommelse.
- Enheden understøtter muligvis ikke normal drift ved brug af formater såsom HDD-type, CF eller SD-hukommelseskort.
- Enheden understøtter ikke filer låst af DRM (Digital Rights Management). USB-hukommelsessticks anvendes ved at tilslutte en adapter (SD-type eller CF-type) bliver muligvis ikke korrekt genkendt. Brug kun de Plug-type konnektorprodukter, som er vist i figuren nedenfor.

Plug-in type konektor ►



Produktnavn	Producent
XTICK	LG
BMK	BMK-teknologi
SKY-DRV	Skydigital
TRANSCEND JetFlash	Transcend
Sandisk Cruzer	SanDisk
Micro ZyRUS	ZyRUS
NEXTIK	Digiworks



Information

Problemer der opstår gennem brug af USB-enheder ikke listet i ovenstående tabel er ikke dækket af produktgarantien.

Billedspecifikation (USB)

Produktnavn	Beskrivelse
Billedformat	JPG, BMP, GIF, PNG
Billedeopløsning	4,000 x 3,000 maks/5MBytes
Ikke-understøttet fil	- Filer med ikke-understøttede specifikationer - Format-ændrede filer (Filer med modificerede filformater) - Filer uden indekser - Højopløsnings fil kan arbejde unormalt eller ikke vises korrekt

USB MP3 Information og Forholdsregler

Produktnavn	Beskrivelse
MP3 filspecifikation	Specifikation: MPEG1 AUDIO LAYER3
Anbefalet bithastigheder og samplingfrekvens	Acceptabel samplingfrekvens: 32, 44.1, 48 (KHz)
	Acceptabel frekvens: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (Kbps)
ID3 Tag	96, 128, 192 Kbps fastsat bithastighed /44.1KHz
Detaljerede specifikationer	Understøtter ID3v1.0 og ID3v1.1, ID3v2.2, ID3v2.3, ID3v2.4 ID3 tags Maksimum bibliotekslag: 20 lag Maksimum længde af mappernavn/filnavn : 255Bytes Understøttede tegn for mappernavn/filnavn : Maksimum antal mapper der kan lagres på en USB: 2000 mapper (inklusive ROOT) Maksimum antal mapper der kan lagres på en USB: 8000 (inklusive mapper)

■ USB Audio-skærm



1 Tilstand

Viser aktuell driftstilstand

2 Afspiller-fane

Dette er hovedskærmen i hvilken USB Audio fungerer

3 Liste-fane

Flytter til liste-skærmen

4 Afspil fil-info

Viser filnavn/mappe/kunstner/album/genre information

5 Fil-indeks

Viser nuværende fil/total filer

6 Afspilningstid

Viser den aktuelle afspilningstid og total afspilningstid

7 Forrige fil

- Når knappen trykkes hurtigt
 - Når afspilningstiden er under 3 sekunder : Flytter til den forrige fil
 - Når afspilningstiden er over 3 sekunder : Afspiller den nuværende fil fra begyndelsen
- Når knappen trykkes og holdes
 - Søger hurtigt forrige filer

8 Spil/Pause

Afspiller/pauser den nuværende fil

9 Næste fil

- Når knappen trykkes hurtigt
 - Flytter til næste fil
- Når knappen trykkes og holdes
 - Søger hurtigt næste filer

10 Gentag

Gentager den aktuelle fil/alle filer/mappe

11 Bland

Tænder/slukker Blande-funktion

12 Hjem


Går til Hjemmeskærm

13 Tilbageknap

Vender tilbage til den forrige skærm

Start-tilstand

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Medie] knappen ► Tryk [USB Audio] knappen.

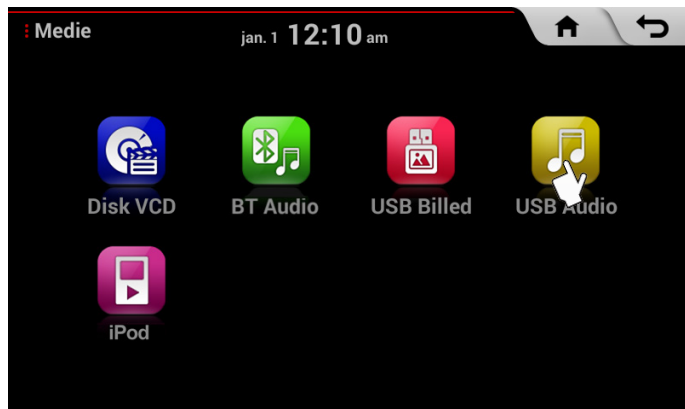

Hvis USB ikke er tilsluttet, vil USB Audio-ikonet blive deaktiveret.

Information

USB-tilstand starter automatisk, når en USB er tilsluttet.


Afspille en USB Audio



- Tryk [►] knappen for at afspille filen.
- Tryk [||] knappen for at sætte filen på pause.

Vælg USB Audio-filer

Under afspilning ► Tryk [^ SEEK / TRACK v] tasten eller tryk [◀◀, ▶▶] knappen for at vælge forrige/ næste fil.

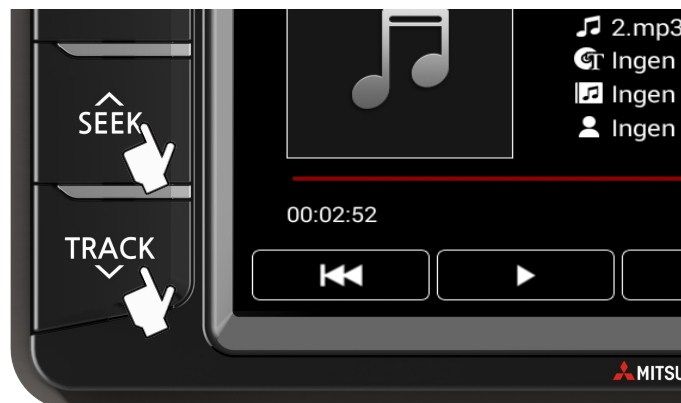

Tryk og hold [^ SEEK / TRACK v] tasten eller tryk [◀◀, ▶▶] knappen for at søge næste/forrige fil hurtigt. Mens [^ SEEK / TRACK v] tasten eller [◀◀, ▶▶] trykkes, vises filnavnet med rødt.

Når frigivet, vil den fil, du har valgt begynde at spille.

Spole USB Audio-filer frem eller tilbage

Under afspilning ► Træk eller rør glideren langs afspilningsbjælken i Audio-skærmen for at springe til det punkt, du ønsker at spille fra.

Søge USB Audio-filer

Søgning fra Afspilningsskærmen

Drej TUNE knoppen ► Søg filer ► Når det ønskede filnavn vises, tryk TUNE knoppen.



Når du søger filer, bliver filnavnet vist i rødt.
Trykke TUNE knoppen vil spille den tilsvarende fil.

Information

Hvis TUNE knoppen ikke trykkes inden for 5 sekunder af søgning for filer, genoprettes filinfo for den aktuelle fil.

Søgning fra USB Audio-listeskræmen

Tryk [Liste] fanen ► Drej TUNE-knappen ► Søg filer ► Når den ønskede fil vises, tryk TUNE knoppen.



Ved søgning efter filer, tryk på TUNE knappen vil afspille filen fremhævet med rødt.

Gentag

Tryk på [].



Hver gang der trykkes på knappen, bliver indstillingen ændret fra Gentag Alle () ► Gentag Mappe ( RPT) ► Gentag En ().

Bland

Tryk på [].



Hver gang der trykkes på knappen, skifter muligheden fra Blande til () ► Blande mappe ( RDM) ► Blande fra.

■ USB Billedskærm



1 Tilstand

Viser aktuell driftstilstand

2 Afspiller-fane

Dette er hovedskærmen i hvilken USB Billede fungerer

3 Liste-fane

Flytter til liste-skærmen

4 Afspil fil-info

Viser filnavn/mappe/indeks-information

5 Fil-indeks

Viser nuværende fil/totale filer

6 Forrige billede

Viser forrige billede

7 Næste billede

Viser næste billede

8 Diasshow

Se billeder som diasshow i 5, 10, 20, 30 sekunders intervaller

9 Rotér

Roterer billeder med urets retning

10 Zoom ind/ud

Forstørrer/formindsker billede

11 Hjem


Går til Hjemmeskærm

12 Tilbageknap

Vender tilbage til den forrige skærm

Start-tilstand

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Medie] knappen ► Tryk [USB Billed] knappen.

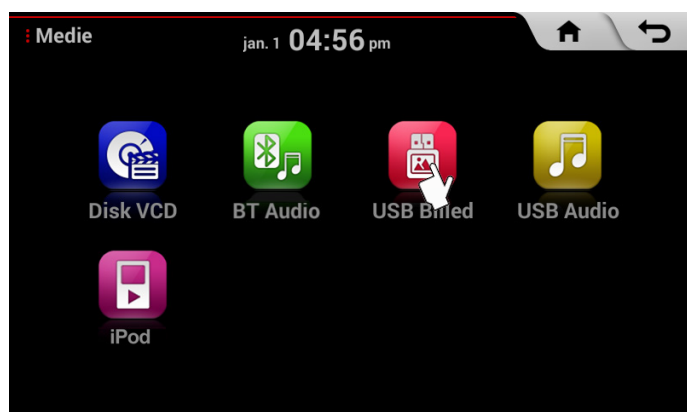



Hvis USB ikke er tilsluttet, vil USB Billede-ikonet blive deaktiveret.

Information

USB-tilstand starter automatisk, når en USB er tilsluttet.

Vælg USB Billedfiler

Under afspilning ► Tryk [◀◀, ▶▶] knappen for at se forrige/næste fil.

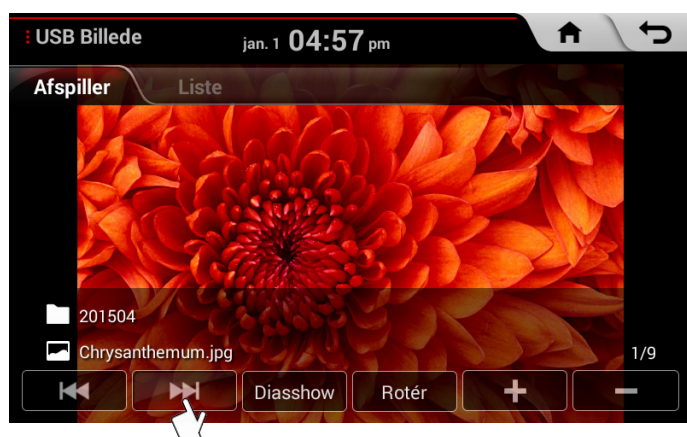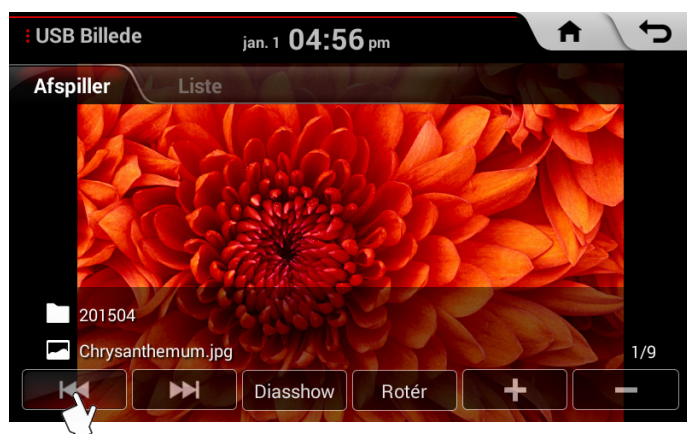

Søgning fra USB Billed-listeskærmen

Tryk [Liste] fanen ► Søg filer ► Når den ønskede fil vises, tryk filnavnet.



Diasshow


Tryk [Diasshow] knappen ► Tryk den ønskede afspilningstid.



Diasshow-intervaller kan indstilles til 5 sek., 10 sek., 20 sek. eller 30 sek. intervaller.

Rotér

Tryk [Rotér] knappen.

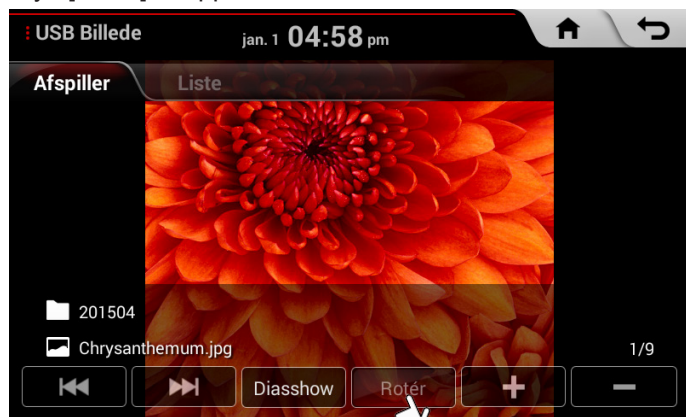

Hver gang der trykkes på knappen Rotér, bliver billedet roteret fra $0^\circ \rightarrow 90^\circ \rightarrow 180^\circ \rightarrow 270^\circ$ grader.




Information

Billedet vil blive gendannet til sin oprindelige position, når der vendes tilbage til det efter at have set et andet billede.

Justering billedstørrelse

Tryk [+ , -].

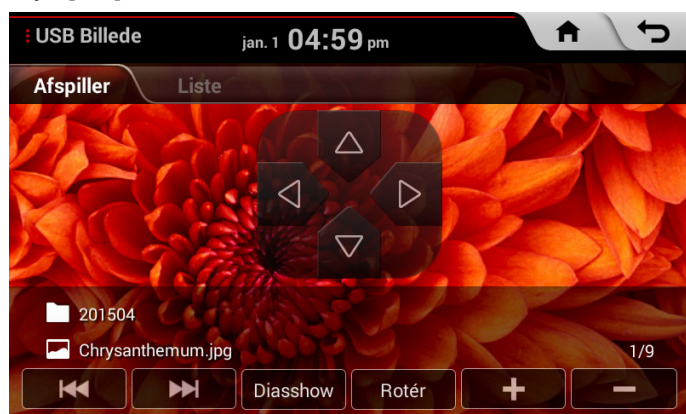

Skalaen kan ændres til $x1/4$, $x1/2$, $x1$, $x2$, $x4$.

Tryk [$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$] for at flytte skærmen.

Brug iPod-enheder

! FORSIGTIG

- iPod-tilstand fungerer ikke, hvis den tilsluttede iPod ikke kan genkendes på grund af drift af ikke-understøttede versioner, der ikke understøtter tilknyttede protokoller, iPod-abnormiteter eller iPod-enhedsdefekter.
- Nogle iPods med ikke-understøttede kommunikationsprotokoller operere måske ikke korrekt i Audio Video Navigation system.
- For femte generation iPod Nano-enheder, kan iPod den ikke genkendes, når batteriniveauet er lavt. Oplad venligst iPodden til brug.
- Søg/afspilnings-ordrer vist inden i iPod-enhed kan afvige indbyrdes med de ordrer, der er vist i Audio Video Navigation-systemet.
- Hvis iPodden fejlfungerer på grund af en iPod-enhedsdefekt, skal du nulstille iPodden og prøv igen. (Hvis du vil vide mere, henvises til din iPod-manuel)
- For nogle iPod Touch og iPhone-enheder, kan forbindelse af Bluetooth® mens iPodden er drift resultere i afbrudt iPod-lyd. Når sådanne enheder med Bluetooth® understøttelse er forbundet opstår dette problem når lydkilden ændres fra Dock Connector (USB-stik kabel) til Bluebird (Audio Video Navigation Bluetooth® Modul).
- For at lytte til iPod-lyd, tilslut USB-kablet igen eller exit og gå derefter til iPod-tilstand igen.
- For at kunne bruge iPodden, mens du betjener tasterne, skal du bruge et dedikeret iPod-kabel. (Det kabel, der er leveret ved køb af iPod/iPhone-produkter)
 - ※ Under ACC ON-tilstand, vil forbindelse af iPod via iPod-kablet (det kabel, der leveres ved køb af iPod / iPhone-produkter), oplade iPod via hovedenheden.
 - ※ Det anbefales at bruge ægte iPod kabler, der leveres af Apple . (Anvendelse af andre produkter kan medføre i støj eller unormal drift.)
- Ved tilslutning med iPod-kabel, skal du sørge for at indsætte stikket helt, for at forhindre kommunikationsinterferens. Hvis iPod er forbundet med køretøjet, mens den afspilles, kan en høj tone lyde ir omkring 1~2 sekunder umiddelbart efter tilslutning.
- I iPhones, kan streaming audio og iPod kontrol lejlighedsvis give konflikt. Hvis problemerne fortsætter, skal du fjerne iPhone og tilslutte igen.
- Nogle iPod-versioner kan ikke synkroniseres med systemet. I så fald kan systemet ikke korrekt genoprette den tidligere betjent tilstand. (For iPads, understøttes batteriopladning ikke.)
- Applikationer, der ikke udelukkende anvendes som iPod Applikationer indenfor iPhone/iPod-enheder understøttes ikke.

Understøttede iPod-enheder

Enhed / Generation	1G	2G	3G	4G	5G	6G	6.5G	7G
iPod classic	Ikke understøttet				○ (iPod med video)	○ (iPod Classic)	○ (iPod Classic)	Ikke frigivet
iPod nano	○	○	○	○	○	○	Ikke frigivet	○
iPod mini	Ikke understøttet							
iPod shuffle	Ikke understøttet							
iPod touch	○	○	○	○	○	Ikke understøttet		
iPad	△ : Kan ikke oplade, ikke kontrolleret, normal drift kan ikke garanteres							
iPad mini	△ : Kan ikke oplade, ikke kontrolleret, normal drift kan ikke garanteres							

Enhed / Generation	3G	3GS	4	4S	5	5C	5S	6	6 PLUS
iPhone	ikke verificeret. normal drift ikke garanteret	○	○	○	○ (under iOS 7.1)	○ (under iOS 7.1)	○ (under iOS 7.1)	○ (under iOS 7.1)	○ (under iOS 7.1)

iPod Skærm



1 Tilstand

Viser aktuell driftstilstand

2 Afspiller-fane

Dette er hovedskærmen i hvilken iPod Music fungerer

3 Liste-fane

Flytter til liste-skærmen

4 Afspil fil-info

Viser filnavn/mappe/kunstner/album-information

5 Fil-indeks

Viser nuværende fil/total filer

6 Afspilningstid

Viser den aktuelle afspilningstid og total afspilningstid

7 Forrige fil

- Når knappen trykkes hurtigt
 - Når afspilningstiden er under 3 sekunder : Flytter til den forrige fil.
 - Når afspilningstiden er over 3 sekunder : Afspiller den nuværende fil fra begyndelsen
- Når knappen trykkes og holdes
 - Spoler den nuværende fil tilbage

8 Spil/Pause

Afspiller/pauser den nuværende fil

9 Næste fil

- Når knappen trykkes hurtigt
 - Flytter til næste fil
- Når knappen trykkes og holdes
 - Spoler den nuværende fil frem

10 Gentag

Gentager den aktuelle fil/alle filer/mappe

11 Bland

Tænder/slukker Blande-funktion

12 Hjem


Går til Hjemmeskærm

13 Tilbageknap

Vender tilbage til den forrige skærm

Start-tilstand

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Medie] knappen ► Tryk [iPod] knappen.

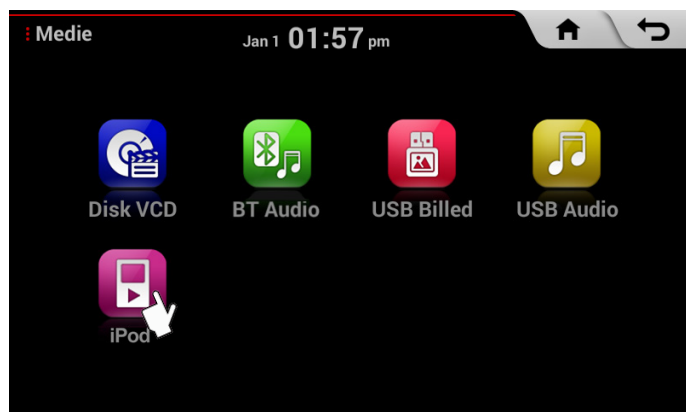

Hvis iPod ikke er tilsluttet, vil iPod-ikonet blive deaktiveret.



Information

- iPod-tilstand starter automatisk, når en iPod er tilsluttet.
- Apple CarPlay-tilstand genkendes automatisk til iPhone 5G og derover og iOS-versioner over 7.1.
- Når du ønsker at bruge iPod-funktionen, skal du slukke for Apple CarPlay-funktionen i Indstillinger > Generelt > Begrænsninger > Apple CarPlay.



Bemærk

Nogle iPods med ikke-understøttede kommunikationsprotokoller operere måske ikke korrekt i Audio-systemet.


Afspille iPod Music



- Tryk [▶] knappen for at afspille filen.
- Tryk [⏏] knappen for at sætte filen på pause.

Vælg iPod Music-filer

Under afspilning ► Tryk [$\wedge$ SEEK / TRACK $\vee$] tasten eller tryk [$\lll$, $\ggg$] knappen for at vælge forrige/næste fil.

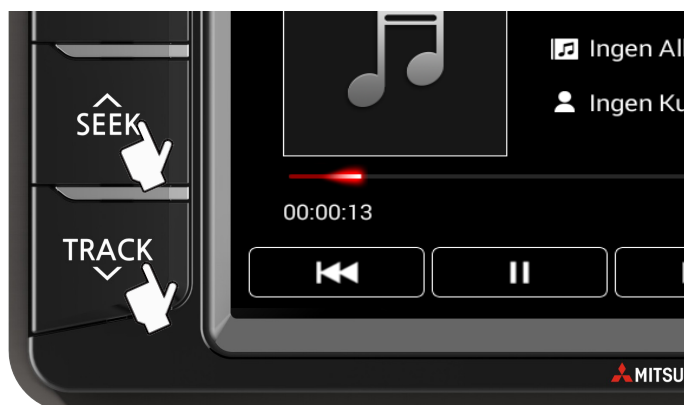

Søge iPod Music-filer

Tryk [Liste] fanen ► Drej TUNE-knoppen ► Søg filer ► Når den ønskede fil vises, tryk TUNE-knoppen.



Ved søgning efter filer, tryk på TUNE knappen vil afspille filen fremhævet med rødt.

Søg fil ved liste-type. Søg efter sange efter Afspilningsliste, Kunstner, Sang, Album og Genre.

Gentag


Tryk på [$\square$].



Hver gang der trykkes på knappen, bliver indstillingen ændret fra Gentag alle ($\square$) ► Gentag En ($\square$) ► Gentag Fra ($\square$).

Bland

Tryk på [$\square$].

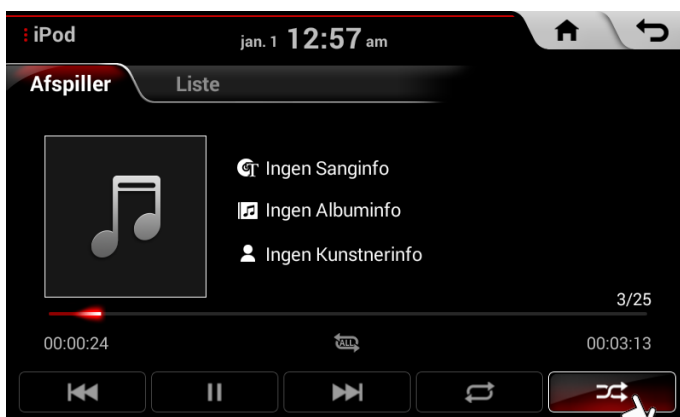

Hver gang der trykkes på knappen, skifter muligheden fra Blande til ($\square$) ► Blande fra.

Bruge Bluetooth

Før Brug af Bluetooth® Håndfri
Bluetooth Forbindelse
Bluetooth Telefon

Hvad er Bluetooth® Trådløs teknologi?

- Bluetooth® refererer til en kort-distance trådløs netværks teknologi, som anvender en 2,45 GHz frekvens til at forbinde forskellige enheder inden for en vis afstand.
- Understøttet i PC'er, eksterne enheder, Bluetooth® telefoner, PDA'er, diverse elektroniske apparater, og automotive miljøer, Bluetooth® tillader data at blive overført ved høje hastigheder uden at skulle bruge et kabel:
- Bluetooth® Håndfri refererer til en anordning, som gør det muligt for brugeren nemt at foretage telefonopkald med Bluetooth® mobiltelefoner gennem Multifunktions GPS Navigation (Smartphone-link).
- Bluetooth® Håndfri understøttes muligvis ikke i nogle mobiltelefoner.
- Før forbindelse af hovedenhed med mobiltelefonen, skal du kontrollere, at mobiltelefonen understøtter Bluetooth® funktioner.
- Selv hvis telefonen understøtter Bluetooth® Trådløs Teknologi, vil telefonen ikke fundet under Enheden søger, hvis telefonen er indstillet til skjult tilstand eller Bluetooth® strømmen er slukket. Deaktiver den skjulte tilstand eller tænde for Bluetooth® strømmen forud for søgning af/forbindelse til Hovedenheden.
- Hvis du ikke ønsker automatisk forbindelse med din Bluetooth® enhed, sluk Bluetooth®funktion på Bluetooth® enheden.
- Parkér køretøjet, når hovedenheden tilsluttes til mobiltelefonen.
- Bluetooth® tilslutning kan intermitterende blive afbrudt på nogle mobiltelefoner. Følg disse trin for at prøve igen.
 1. Tænd og sluk Bluetooth® funktion i mobil telefonen og prøv igen.
 2. SLUK/TÆND mobiltelefonen og prøv igen.
 3. Fjern mobiltelefonens batteri helt, genstart og prøv igen.
 4. Genstart Multifunktion GPS Navigation (Smartphone-link) og prøv igen.
 5. Slet alle parrede enheder fra både telefon og hoved enhed og prøv igen
- Den håndfri opkaldsvolumen og kvalitet kan variere afhængigt af mobiltelefonen.
- Parre Bluetooth® enheder og brug af andre Bluetooth® funktioner understøttes ikke, når køretøjet er i bevægelse. Af sikkerhedshensyn skal du først stoppe bilen.
- Når du henter kontakter, alt der ikke er beskrevet i denne brugsanvisning kan være relateret til den mobile enhed. I dette tilfælde, kan du spørge mobil telefonproducenten.

FORSIGTIG

- Bluetooth® Håndfri er en funktion, der gør det muligt for bilister at praktisere sikker kørsel. At forbinde hovedenhed med en Bluetooth® telefon tillader brugeren bekvemt at foretage og modtage opkald og bruge kontakter. Før brug af Bluetooth®, læs indholdet af denne brugermanual grundigt.
- Overdreven brug eller operationer under kørsel kan føre til uagtsom kørsel og resultere i ulykker. Afstå fra overdreven operationer under kørslen.
- At se på skærmen i længere tid er farligt og kan føre til ulykker. Ved kørsel, bør skærmen kun betragtes i korte perioder.


Parring og Tilslutning af en telefon

Før du kan bruge Bluetooth-funktionen, skal du først parre / tilslutte din mobiltelefon til din bil.

Op til 5 Bluetooth-enheder kan parres. Kun en Bluetooth enhed kan forbindes ad gangen.

Når ingen telefoner er blevet parret

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Telefon] knappen ► Tryk [Ja] knappen ► Par din bil efter din mobiltelefon registrerer Bluetooth-enheden ► Indtast adgangskoden eller acceptere godkendelsespop-up ► Forbind Bluetooth.

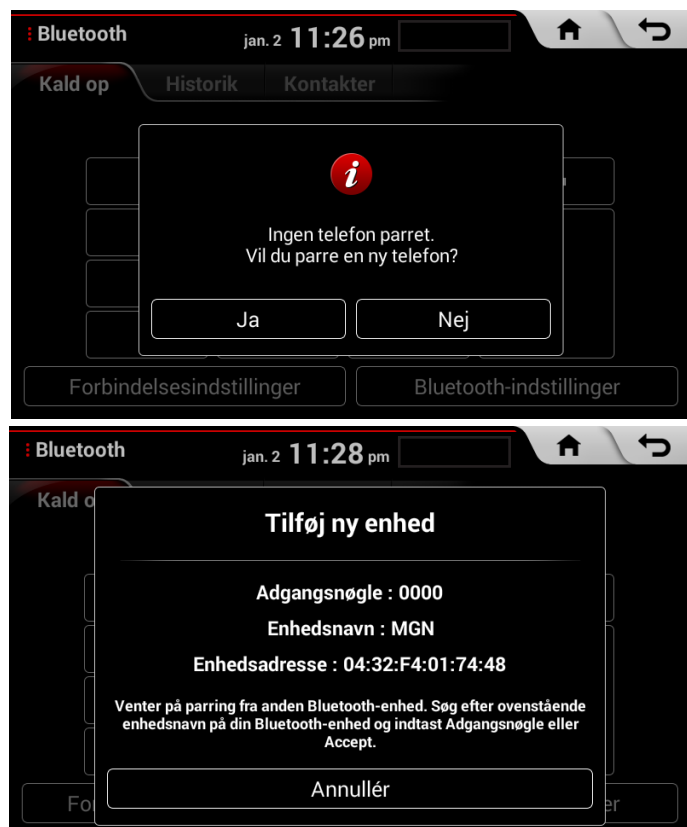

Standard password er 0000.
Enhedsnavnet ovenfor er et eksempel.
Tjek de faktiske oplysninger på produktet.

Information

- Hvis du vil vide mere om søgning fra Bluetooth® enheder og parring, henvises til brugervejledning for din Bluetooth® enhed
- Bluetooth® enheder kan ikke parres når køretøjet er i bevægelse. parker først bilen for at parre en Bluetooth® enhed.

Når en telefon allerede er parret

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Telefon] knappen
► Tryk [Forbindelsesindstillinger] knappen.



Vælg det telefonnavn, du ønsker at forbinde
► Tryk [Forbind] knappen.

Hvis den telefon, du ønsker at forbinde ikke findes, skal du trykke på [Tilføj Ny] knappen for at parre en ny Bluetooth® enhed.

Navn	Beskrivelse
1 Tilføj Ny	Par en ny Bluetooth® enhed
2 Forbind	Forbind en Bluetooth® enhed
3 Slet	Slet en parret Bluetooth® enhed
4 Slet Alle	Slet alle parrede Bluetooth® enheder

Når din telefon er forbundet

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Telefon] knappen for at vise følgende skærm.



Bemærk

- Når Bluetooth Forbindelse er lykkedes, vil navnet på den forbundne mobiltelefon blive vist på telefonskærmen og Bluetooth Håndfri funktioner vil være klar til at blive betjent.
- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke på grund af begrænset Bluetooth-kompatibilitet mellem bilens system og mobiltelefon.

Afbryde en Enhed

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Telefon] knappen
► Tryk [Forbindelsesindstillinger] knappen ► Vælg det telefonnavn du ønsker at afbryde ► Tryk [Ja] knappen.



Slet en Enhed

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Telefon] knappen
► Tryk [Forbindelsesindstillinger] knappen ► Vælg det telefonnavn du ønsker at afbryde ► Tryk [Slet] knappen
► Tryk [Ja] knappen.



Tryk [Slet Alle] knappen for at slette alle parrede Bluetooth® enheder.



Information

Hvis en forbundet telefon slettes, vil opkaldshistorik og kontakter også blive slettet.

Bluetooth Telefon-skærm



1 Tilstand

Viser aktuel driftstilstand

2 Opringsningsfane

Dette er hovedskærmen i hvilken Bluetooth Telefon fungerer

3 Historik-fane

Flytter til Historik-skærm

4 Kontakter-fane

Flytter til Kontakt-skærm

5 Telefonnavn

Viser navn på aktuelt forbunden enhed

6 Numerisk tastatur

Brugt til at indtaste telefonnummeret

7 Slet

Sletter indtastede numre ét ciffer ad gangen

8 Send

Ringer op til det nummer der er indtastet

9 Forbindelses-indstillinger

Viser Bluetooth Forbindelser-indstillinger skærm

10 Bluetooth Indstillinger

Viser Bluetooth Indstillinger skærm

11 Hjem

Går til Hjemmeskærm

12 Tilbageknap


Vender tilbage til den forrige skærm



Information

- Ikoner for mobiltelefonens batteri og signalstyrke understøttes muligvis ikke i nogle mobiltelefoner.
- Det resterende batteriniveau vist på dit mobil telefons batteri-ikon kan være lidt anderledes på enhedens display.

Under et opkald

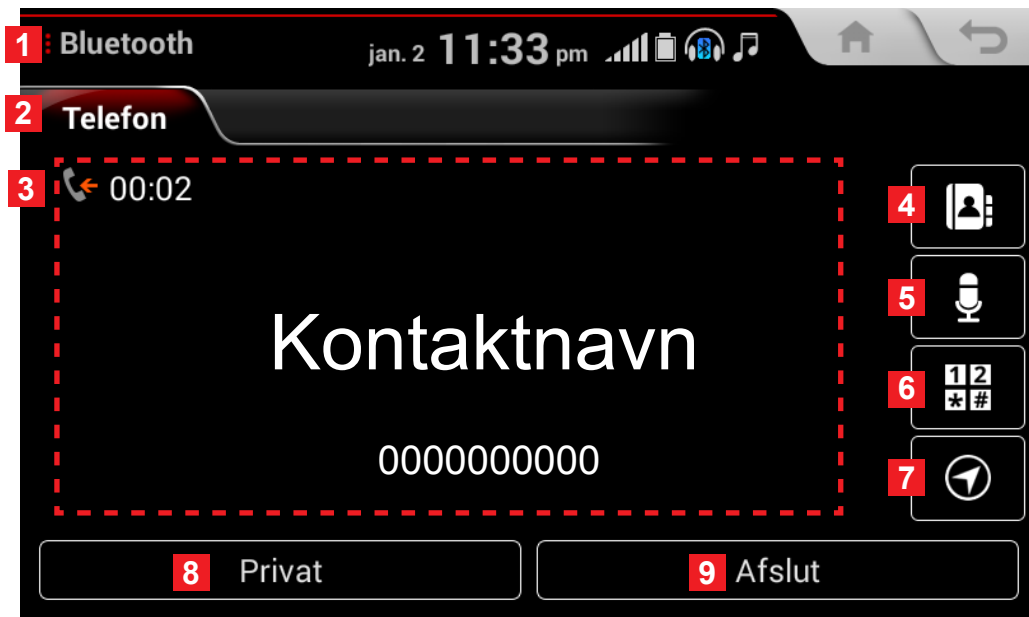

1 Tilstand

Viser aktuell driftstilstand

2 Telefon-fane

Dette er hovedskærmen under et opkald

3 Info Display-vindue

Viser anden parts navn/nummer/opkaldstid

4 Kontakter

Viser Kontakt-skærmen

5 Udgående vol.

Justere udgående lydstyrke under opkald
Indstiller opkaldsvolumen som hørt af den anden part
(Niveauer 1~6)

Den udgående volumen kan høres forskelligt
afhængigt af den tilsluttede Bluetooth® enhed

6 Numerisk tastatur

Viser det Numeriske tastatur

7 Navigationstilstand

Viser Navigationsskærmen

Tryk "Hook Off" tasten [] på rattet for at ændre
opkaldets tilstand

8 Privat

Under et håndfrit opkald, anvendes funktion til at flytte
opkaldet til mobiltelefonen

Ved at skifte opkaldet til Privat vil køretøjets mikrofon
og højttaler blive slukket for at tillade en privat
samtale via mobiltelefonen

9 Afslut

Afslutter opkald



Information

Telefonnummeret vises muligvis ikke ved nogle
mobiltelefoner.

Lave et opkald

Ringe op ved at Indtaste et Nummer

Indtast nummer på det Numeriske tastatur ► Tryk []




Information

De fleste Audio og Opsætning-tilstandsfunktioner vil ikke fungere under et Bluetooth® håndfri opkald. Kun opkaldsvolumen og Navigation-tilstandsskærm kan betjenes.


Lave et opkald fra Opkaldshistorik

I skærmen Telefon, tryk [Historik] fanen ► Tryk og hold kontakt fra Opkaldshistorik.

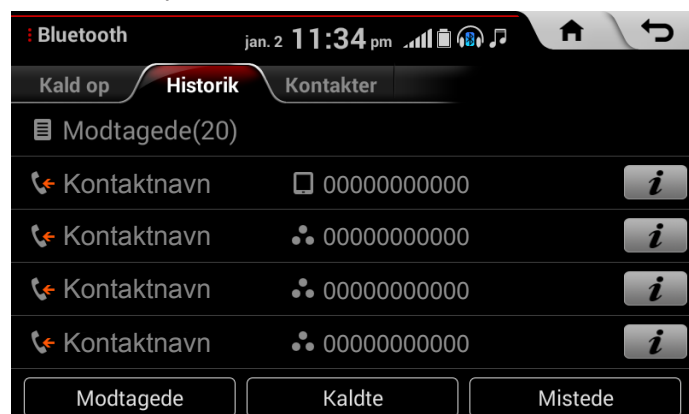

Lave et opkald fra Kontakter

På Telefon-skærmen tryk [Kontakter] fanen ► Vælg den ønskede kontakt ► Tryk [Opkald] knappen.

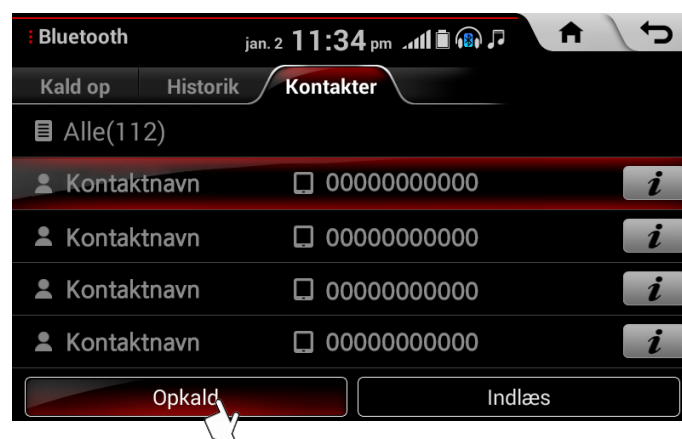


Information

- Opkald gennem kontakterne er ikke muligt, når der ikke er nogen kontakter eller Bluetooth® telefonen ikke er blevet tilsluttet.
- I skærmen Kontakter, tryk [Indlæs] knappen for at hente de kontakter, der er gemt i din mobiltelefon, til køretøjet.
- For mere information om download af kontakter, henvises til "Kontakter ► Download af Mobiltelefon Kontakter" afsnittet.

Besvare et opkald

Indgående opkaldsvarsel ► Tryk [Besvar] knappen .

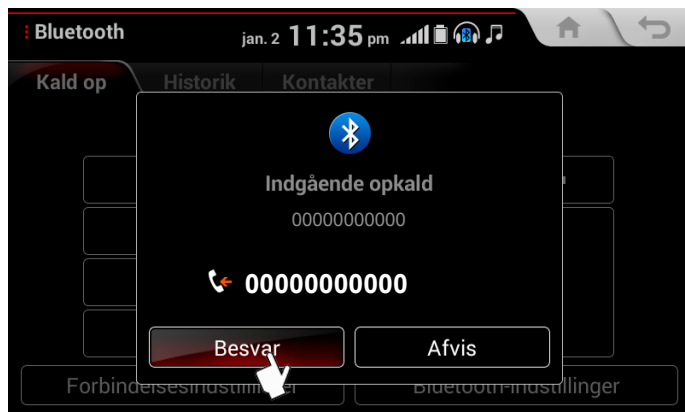

Når der modtages et opkald på den tilsluttede telefon, vil klokken ringe og telefonnummeret på den anden part vil blive vist på den indgående opkaldspopup, som vist her.




Information

- Når den indgående opkaldspopup vises, vil de fleste funktioner i AV-indstilling ikke fungere.
- Telefonnummeret vises muligvis ikke ved nogle mobiltelefoner.

Afvis et opkald

Indgående opkaldsvarsel ► Tryk [Afvis] knappen .

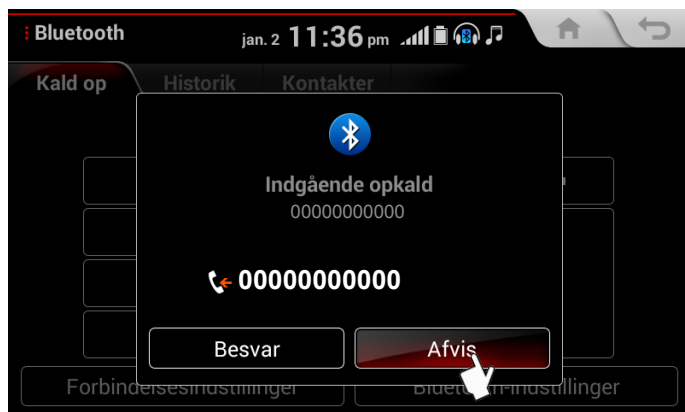


Information

Afvis opkald-funktionen er måske ikke understøttet ved nogle mobiltelefoner.

Betjene funktioner under et opkald

Skifte opkald til Bluetooth® telefon

Under håndfrit opkald ► Tryk [Privat] knappen.

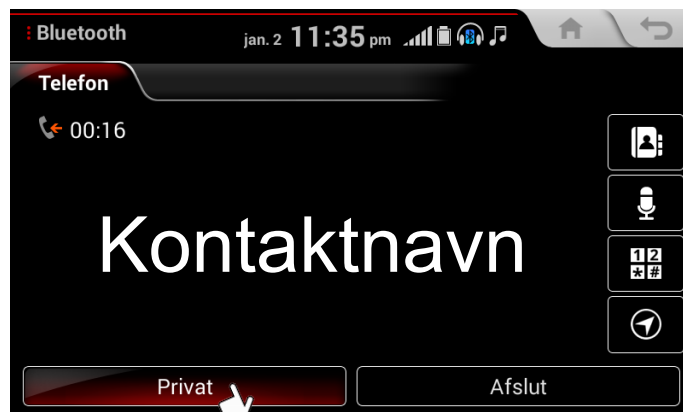

Opkaldet bliver skiftet fra det håndfri til Bluetooth® mobiltelefonen.

Skifte opkald til Håndfri


Under opkald på mobiltelefon ► Tryk [Håndfri] knappen.



Opkaldet bliver skiftet fra Bluetooth® mobiltelefonen til bilens håndfri.

Afslutte et opkald


Under et opkald ► Tryk [Afslut (Slut)] knappen.

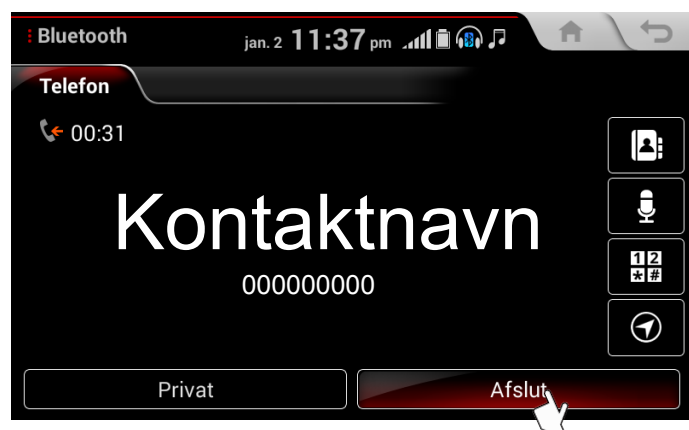

Bluetooth® håndfri opkald vil slutte.


Justere Ringe/Opkalds-volumen

Under et opkald ► Brug knoppen VOL på hovedenheden eller rattet for at justere Ringe/Opkalds-volumen.

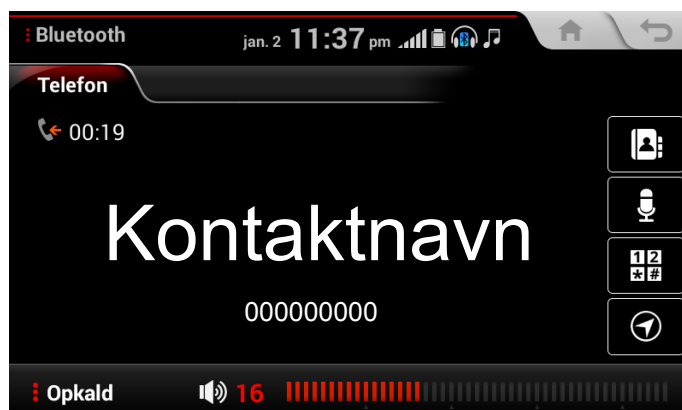

Indstille Mik-lydstyrken

Under et opkald ► Tryk [Mik] ► Indstil udgående volumen ► Tryk [OK] .

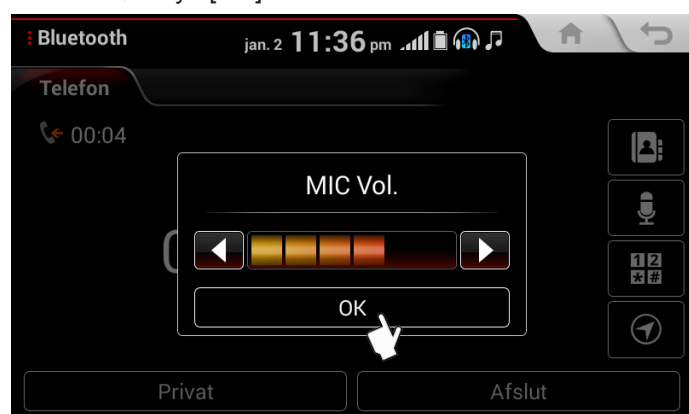


Information

Lydstyrken hørt af den anden part kan afvige afhængig af mobiltelefonen. Hvis opkaldslydstyrke hørt af den anden part er for lav eller for høj, skal du justere volumen-indstillingen.

Kontakter

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Telefon] knappen ► Tryk [Kontakter] knappen.

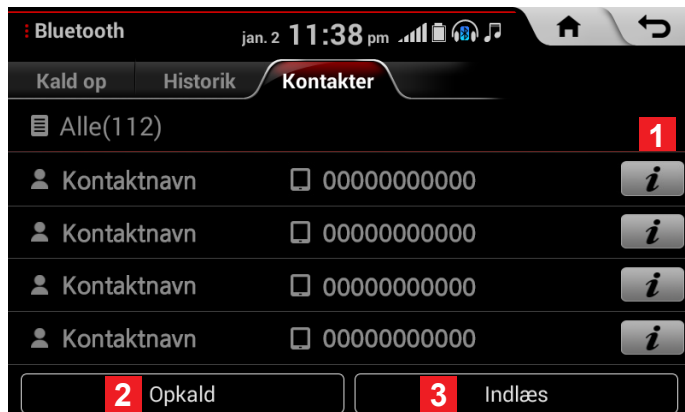

Navn	Beskrivelse
1 Information	Viser kontaktdetaljer
2 Opkald	Ringer til det valgte nummer
3 Indlæs	Download kontakter fra Bluetooth® enhed





Information

- Mobiltelefon kontakter kan kun søges, når en Bluetooth® enhed er tilsluttet.
- For kontakter kan op til 5.000 poster downloades til hvert parret Bluetooth® enhed.
- Det er muligt at hente kontakter under et opkald eller mens du betjener Bluetooth® streaming audio-tilstand.
- Det er ikke muligt at hente kontakter, når kontakternes download indstillinger er blevet slukket i din Bluetooth® enhed.
- Nogle enheder kan også kræve enhedstilladelse for at hente kontakter.
- Hvis downloade ikke kan udføres normalt, skal du kontrollere Bluetooth® enhedsindstillinger eller om download bekræftelses popup vises på telefonens skærm.
- Downloadfunktion understøttes muligvis ikke i nogle mobiltelefoner.
- Kontroller, at Bluetooth® enheden understøtter download-funktionen.

Download af Mobiltelefon Kontakter

I skærmen Kontakter, tryk [Indlæs] knappen.

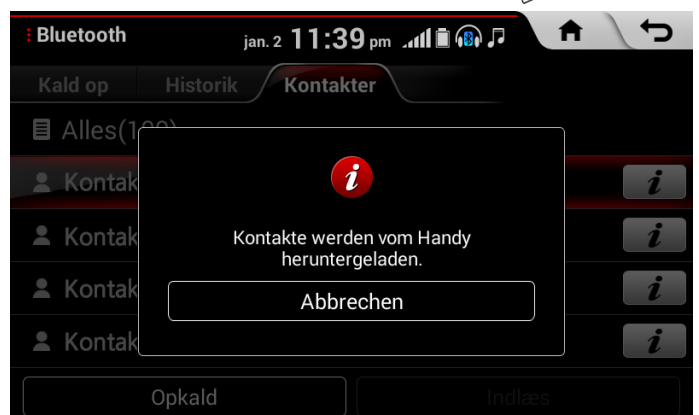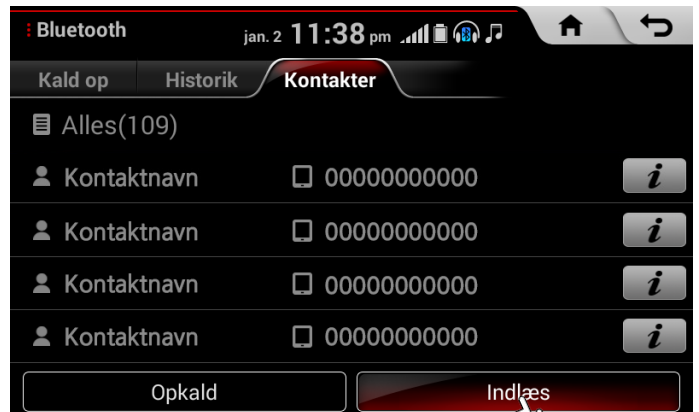


Information

- Ved download af mobiltelefon-kontakter, bliver de tilsvarende forudgående data slettet.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke i nogle mobiltelefoner.
- Ved download bliver kontakter der er gemt i din mobiltelefon downloadet samtidigt.

Kontrollere Mobiltelefon Kontaktdetaljer

Tryk [] af det ønskede telefonnummer fra den mobile kontaktiliste, for at kontrollere oplysninger om kontakten

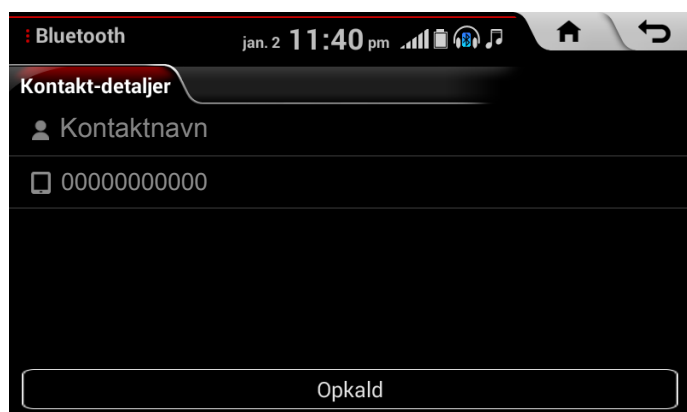


Tryk [Opkald] knappen for at udføre et opkald.

Opkaldshistorik

Gå til Opkaldshistorik-skærmen

Tryk [Historik] fanen på Telefon-skærmen.

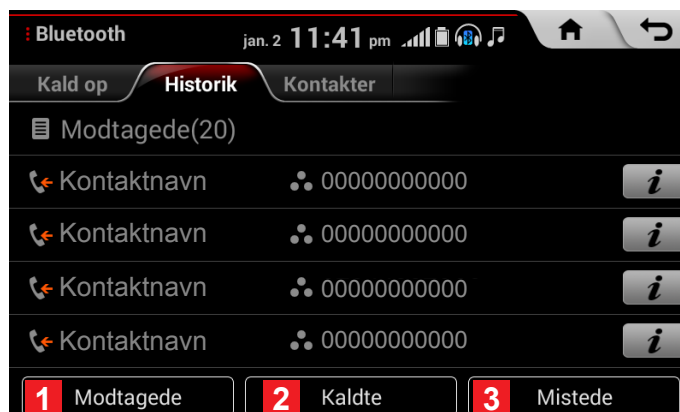

Navn	Beskrivelse
1 Modtagede opkald	Viser historik-listen for indkomne kald
2 Kaldte opkald	Viser historik-listen for udgående opkald
3 Mistede opkald	Viser historik-listen for mistede opkald

Information

- Opkaldshistorik gemmes måske ikke i opkaldshistorikken i nogle mobiltelefoner.
- Opkald der modtages med skjult opkalds-id, vil ikke blive gemt i opkaldshistorikken.
- Opkald gennem opkaldshistorik er ikke muligt, når der ikke er nogen opkaldshistorik eller Bluetooth® telefonen ikke er blevet tilsluttet.
- Op til 20 udgående, indgående og ubesvarede opkaldslister kan downloades. Opkalds/indgående tid og opkaldstid-information understøttes ikke.
- Tiden for modtagne/udgående opkald og opkaldstid oplysninger gemmes ikke.

Bluetooth® Indstillinger

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Telefon] knappen
► Tryk [Bluetooth-indstillinger] knappen.



Download Kontakter


Tryk [Kontakter] fanen ► Vælg den ønskede mulighed.



Ved forbindelse af en Bluetooth® enhed, er det muligt at downloade kontakter automatisk.

Indstille Auto-tilslutning

Tryk [Forbindelser] fanen ► Vælg den ønskede mulighed.

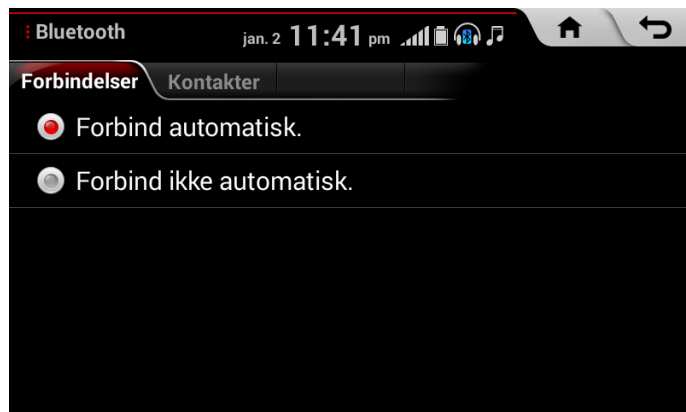

Hvis du vælger [Forbind automatisk], vil Bluetooth® enheden automatisk blive tilsluttet, når bilen bliver tændt.

Hvis du ikke ønsker at oprette forbindelse automatisk, skal du vælge [Forbind Ikke Automatisk].

Tilgængelighed

Apple CarPlay
Android Auto™

Om Apple CarPlay


- Apple CarPlay lægger iPhone apps—dem, du ønsker at bruge under kørsel—på din bils indbyggede display. Med Apple CarPlay kan du få turn-by-turn retningsanvisninger, foretage telefonopkald, udveksle tekstbeskeder, lytte til musik, og mere. Apple CarPlay er tilgængelig på udvalgte bilers navigationssystemer, og fungerer sammen med iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, og iPhone 5.
- Du betjener Apple CarPlay ved hjælp af din bils indbyggede kontroller—en touchskærm. Se den brugervejledning, der fulgte med din bil, for at lære at betjene skærmen. Eller bare brug Siri stemmestyring til at fortælle Apple CarPlay hvad du ønsker. Siri kan betjenes ved at trykke kort på eller trykke og holde knappen Siri på rat-fjernbetjeningen. Faktisk træder Siri ofte automatisk til for at hjælpe dig, afhængigt af den app du bruger.

Forholdsregler

- Apple CarPlay er måske ikke tilgængelig i dit land eller region.
For detaljer om Apple CarPlay, besøg følgende hjemmeside : <http://www.apple.com/>
- For at bruge denne funktion, anbefales at bruge det dedikerede kabel. (Brug af et ikke-ægte produkt kan forårsage støj eller fejlfunktion.)
- Udbydergebyrer kan opkræves ved brug af Apple CarPlay.
- Apple CarPlay arbejder med iOS 7.1, men den nyeste version anbefales.

Før Brug af Apple CarPlay

Apple CarPlay er kun tilgængelig i visse områder. Siri skal være aktiveret på din iPhone. Hvis Siri er slået fra, vil meddelelsen blive vist.

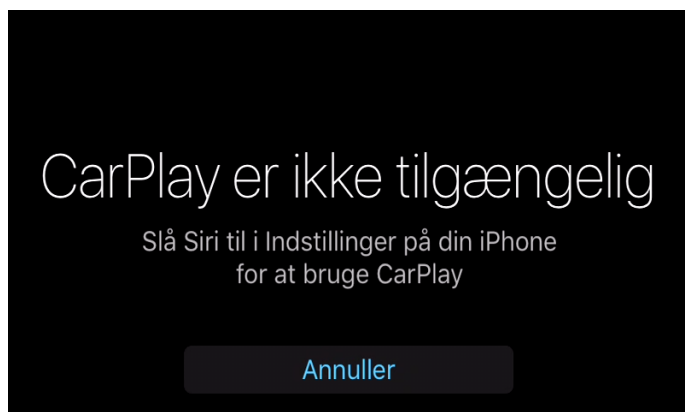

Gå til Indstillinger > Generelt > Siri > Slå Siri til.




Information

Før du bruger Apple CarPlay, skal du sørge for, at din iOS telefon har et dataabonnement. De fleste funktioner i Apple CarPlay kræver dataforbrug, så det er vigtigt, at du er fortrolig med dit abonnement og det data grænser for at undgå uventede afgifter fra din mobiludbyder.

Kom i gang

Brug et Apple godkendt Lightning til USB-kabel til at forbinde iPhone til din bils USB-port. Det kan være mærket med Apple CarPlay logoet, ordene Apple CarPlay, eller et billede af en smartphone.

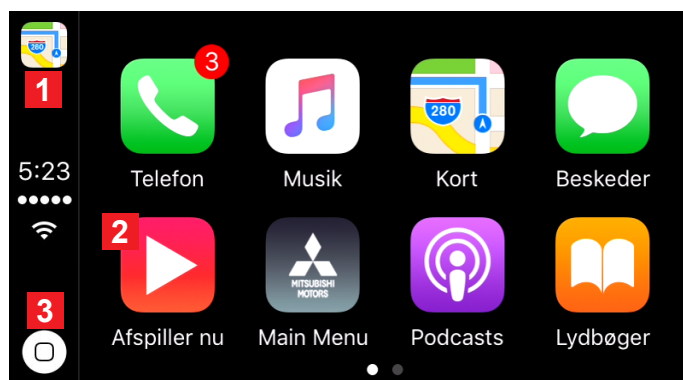

Nr.	Beskrivelse
1	Returnér et telefonopkald eller turn-by-turn-retningsangivelser
2	Se nuværende lyd-kilde
3	Hjem-knap

Tal til Siri

Tryk og hold knappen stemmestyring på rattet, eller tryk og hold knappen Hjem på skærmen Apple CarPlay Home, indtil Siri bipper. Så fremsæt din anmodning.



Information

Når du bruger stemmegenkendelse, kan genkendelsens ydeevne svinge afhængigt af niveauet af eksternt støj.

Åbne en app

Tryk appen på touchskærmen.

Gå tilbage til Apple CarPlay hjemmeskærmen

Tryk på knappen Hjem på touchskærmen.

Gå tilbage til din bils Hjemmeskærm

Tryk på det grå ikon med bilens logo, hvis det vises, eller trykke på [HOME] tasten på AVN-enhed.

Se yderligere apps

Hvis du har mere end otte apps, kan nogle apps blive vist på en anden side af startskærmen. Stryg til venstre på touchskærmen.

Returnér et telefonopkald eller turn-by-turn-retningsangivelser (kun Touchscreen)

Tryk på ikonet i øverste venstre hjørne af touchskærmen.

Rul hurtigt gennem en liste

Skub eller tryk på bogstaverne langs listen i højre side af touchskærmen.

Se og styre den aktuelle lydki lde

Tryk Spiller nu for at se den aktuelle lyd-app.



Information

For mere information om Apple CarPlay, besøg Apple hjemmesiden (<http://www.apple.com/ios/carplay>).

Hvad er Android Auto™

- Du kan sikkert manipulere din smartphone under kørsel ved at bruge denne funktion. Forskellige funktioner på din smartphone vises på Multifunktions GPS Navigation (Smartphone-link) så du nemt kan bruge enhver af dem (finde vej, foretage et opkald, lytte til musik, osv.).
- Med Android-telefon tilsluttet, vises Android Auto på displayet. Tilgængelige funktioner og operationer kan variere afhængigt af virksomhedens model.
- For yderligere oplysninger henvises til manualen eller besøg hjemmesiden.
(<http://support.google.com/androidauto>)

Forholdsregler

- Android Auto er måske ikke tilgængelig i dit land eller region. For yderligere oplysninger om Android Auto, henvises til Googles support-websted:
<http://www.android.com/auto/#what-you-need>
- Denne funktion er kun tilgængelig for den Android Auto-kompatibel enhed.
- Android Auto er ikke tilgængelig, hvis versionen af kommunikationsprotokol ikke understøttes, eller telefonen ikke kan genkendes på grund af en lukning forårsaget af en fejl eller defekt i selve enheden.
- Hvis din telefon er lukket ned på grund af en defekt i selve enheden, sluk for enheden, og tænd igen for at prøve at tilslutte igen.
- Hvis du gentagne gange tilslutter og fjerner USB-kablet på enheden inden for en kort periode, kan telefonen få funktionsfejl. Dette kan også forårsage en enhedsfejl.
- Tiden til enhedsgenkendelse kan variere afhængigt af enhedstype og firmware/OS-version.
- For at bruge denne funktion, anbefales at bruge det dedikerede kabel. (Brug af et ikke-ægte produkt kan forårsage støj eller fejlfunktion.)
- Normale operationer er ikke garanteret, når du vilkårligt manipulere din telefon, mens Android Auto er aktiv.
- Udbydergebyrer kan opkræves ved brug af Android Auto.
- Android Auto fungerer måske ikke normalt på grund af mobiltelefon problemer.
- Følgende problemer kan opstå på grund af problemer med din telefon.
 - Periodiske sorte skærme vises, når du går til Android Auto.
 - Kan ikke skelne mellem telefoner, der understøtter Android Auto og dem, der ikke gør.
 - Hvis tjenesterne ikke fungerer ordentligt på grund af problemer lignende det specificerede ovenfor, tjek din telefon, og hvis det er nødvendigt, tilslut din telefon igen efter genstart.

- Android Auto udvider Android-plattformen ind i bilen. Når brugere forbinde deres håndholdte enheder der kører Android 5.0 højere til et kompatibel køretøj, giver Android Auto brugergrænsefladen en bil-optimeret Android oplevelse på køretøjets skærm. Brugere interagerer med kompatible apps og tjenester med stemmen og bilens input kontroller.

Før brug af Android Auto

Download Android Auto appen til din telefon på Google Play, eller tilslut blot din telefon til en kompatibel bil, og du bliver bedt om at hente appen.



Information

Før du bruger Android Auto, skal du sørge for, at din Android telefon har et dataabonnement. De fleste funktioner i Android Auto kræver dataforbrug, så det er vigtigt, at du er fortrolig med dit abonnement og det data grænser for at undgå uventede afgifter fra din mobiludbyder.

Kom i gang

1. Forbind den ene ende af USB-kablet til din telefon og den anden ende til din kompatible USB-port i bilen.
2. Gennemgå Vilkår & Betingelser på din telefon (kun påkrævet den første gang du bruger appen).
3. Tryk Acceptér for at tænde notifikationer i Android Auto.
4. For at aktivere Android Auto, trykkes Android Auto-ikonet på køretøjets skærm.
5. Du kan bruge funktionerne til musik, telefon og lignende for Android Auto

Information

- Inden du tilslutter din mobiltelefon, skal du kontrollere, om Android Auto er indstillet til at blive brugt i Opsætning > Parring.
- Efter tilslutning af mobiltelefon, skal du frigive låsen eller acceptere at den tilslutter til Android Auto normalt.
- Under et opkald i Android Auto skærmen, tryk "Hook Off" tasten [] på rattet for at ændre opkaldets tilstand
Tryk og hold tasten nede (over 2 sekunder) for at ændre opkaldet til Privat-tilstand.
Tryk på tasten (under 2 sekunder) for at ændre opkaldet til håndfri tilstand.
- Skærmene og funktioner, der vises på Multifunktions GPS Navigation (Smartphone-link) er de samme som, hvad Google oprindeligt leverede. Skærmene og funktioner kan ændres i overensstemmelse med den enkelte virksomheds politik.

Tal til Google

1. Tryk på stemmekommando [] knappen på displayet.
2. Sig kommandoer du ønsker at bruge. Så kan du gøre ting såsom sende eller svare på en SMS, søge efter en placering, udføre et opkald, eller spille din musik.

Indstil påmindelser


Tidsbaserede påmindelser

1. Tryk på stemmekommando [] knappen på displayet.
2. Sig din påmindelse sammen med den præcise eller omtrentlige tid, hvor du ønsker påmindelsen bliver aktiveret. For eksempel:
 - "Mind mig om at ringe til John kl. 19:00."
 - "Mind mig om at afhente kagen i eftermiddag."
3. Android Auto vil vise din påmindelse på hjemme skærmen, når tiden nærmer sig. Påmindelsen vil vises som et Google Now kort på din telefon hvis af-brudt.

Lokationsbaserede påmindelser

1. Tryk på stemmekommando [] knappen på displayet.
2. Sig din påmindelse sammen med den præcise eller omtrent lige lokation, hvor du ønsker påmindelsen bliver aktiveret. For eksempel:
 - "Mind mig om at købe kaffebønner når jeg kommer til Starbucks."
 - "Mind mig om at tage indkøbsvarer med ind når jeg kommer til min destination."
 - "Mind mig om at ringe til mor når jeg kommer hjem."
3. Android Auto vil vise dig påmindelsen når du ankommer til stedet. Påmindelsen vil også vises som et Google Now -kort på din telefon hvis afbrudt.

Skærmen Hjem

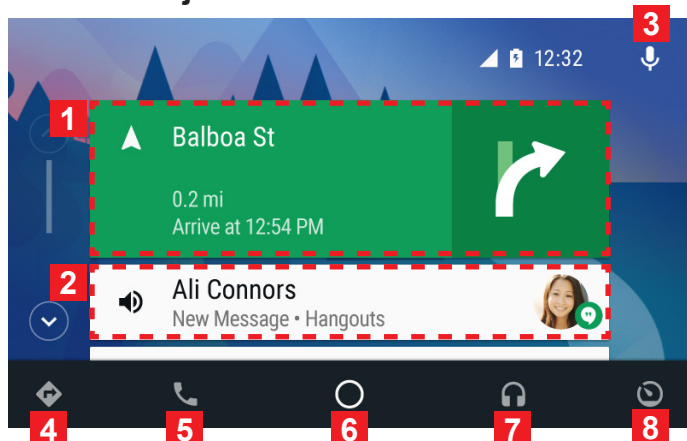

Nr.	Beskrivelse
1	Navigationsforslag
2	Påmindelser
3	Stemme-kommando
4	Navigation
5	Kommunikation
6	Hjemmeskærm
7	Musik og lyd
8	Bil-apps

Gå tilbage til din bils Hjemmeskærm

Tryk [HJEM] knappen på din AVN-enhed eller tryk [] knappen og tryk [Tilbage til MITSUBISHI MOTORS].


Gå tilbage til Android Auto Hjemmeskærm

Tryk hjemmeskærm [] knappen.

Opsætning

Bruge Opsætning

Skærmen Opsætning

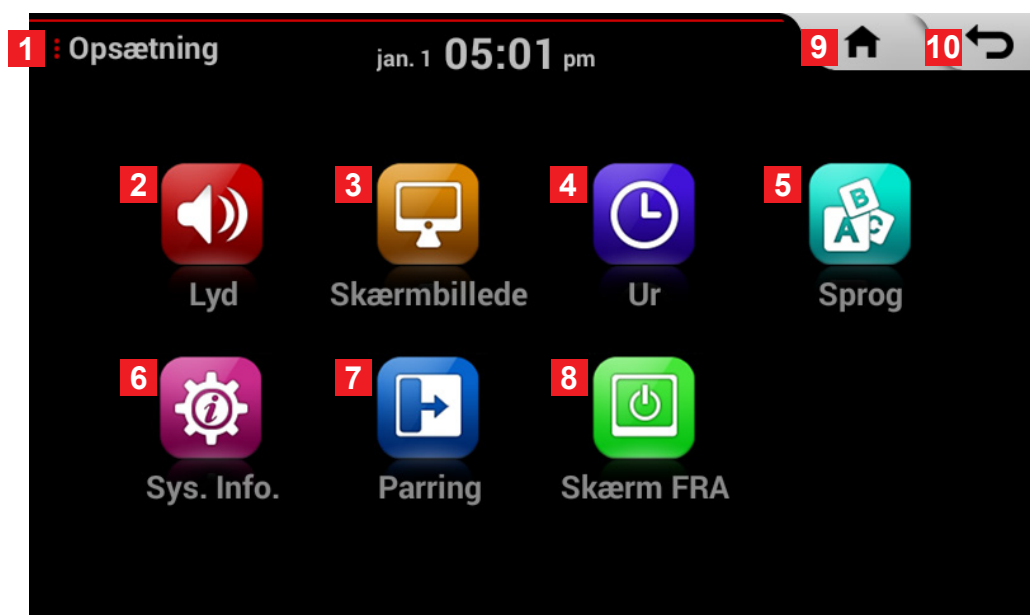

1 Tilstand

Viser aktuell driftstilstand

2 Lyd

Indstiller lyd-relaterede indstillinger

3 Skærbillede

Indstiller display-relaterede indstillinger

4 Ur

Indstiller aktuel tid og ur-visning

5 Sprog

Indstiller sproget brugt i dette system

6 Sys. Info.

Kontrollerer systemsoftwarens version og modtager opdateringer

7 Parring

Indstiller Apple CarPlay relaterede indstillinger

8 Skærm FRA

Tænder og slukker enhedens skærm
(Enhedens strøm vil ikke blive slukket)

9 Hjem


Går til Hjemmeskærm

10 Tilbageknap

Vender tilbage til den forrige skærm

Start-tilstand

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Opsætning] knappen.

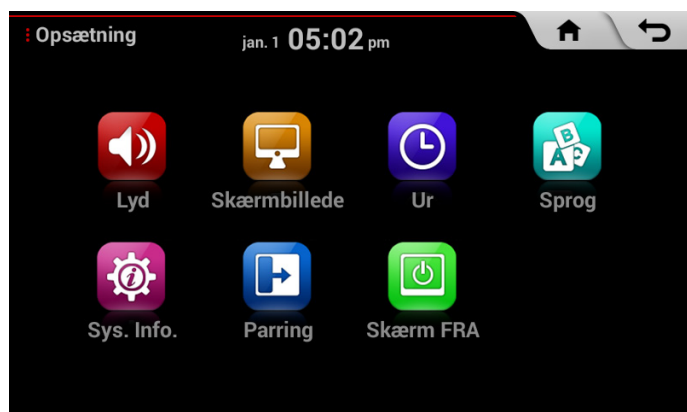


I OPSÆTNING kan du kontrollere og ændre indstillingerne for alle de funktioner, der findes i Multifunktion GPS Navigation (Smartphone-link).

Lyd

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Opsætning] knappen ► Tryk [Lyd] knappen.

Fader/Balance

Tryk [Lyd] knappen ► Tryk [Fad./Bal.] fanen ► Brug Op/Ned/Venstre/Højre-knappen for at kontrollere lyd-placering.

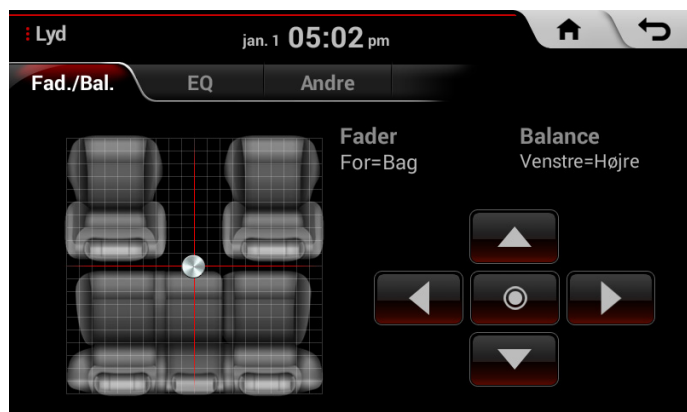

Tryk [] for at konvertere lyde i mindten af køretøjet.

EQ-indstillinger

Tryk [Lyd] knappen ► Tryk [EQ] fanen ► Brug [◀, ▶] knappen til at justere EQ-indstillinger.



Tryk [Standard] knappen, for at initialisere indstillingerne.

Andre indstillinger

Tryk [Lyd] knappen ► Tryk [Andre] fanen ► Vælg menuen for at tænde/slukke bip-tonen.




Hvert tryk på denne menu tænder/slukker bip-tonen.

Skærm

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Opsætning] knappen ▶ Tryk [Skærbillede] knappen.

Justere lysstyrke


Tryk [Skærbillede] knappen ▶ Tryk [Justér] fanen ▶ Brug [◀, ▶] knappen til at justere Lysstyrken.

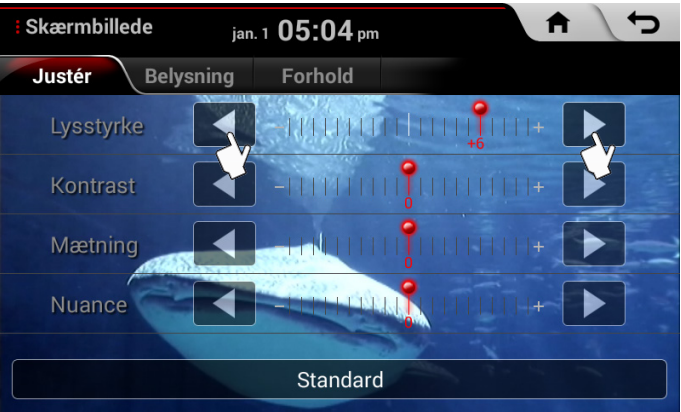

Tryk [Standard] knappen for at initialisere indstillingerne. Nogle funktioner er kun tilgængelige i video-tilstand, såsom VCD/DVD.

Belysning

Tryk [Skærbillede] knappen ▶ Tryk [Belysning] fanen ▶ Vælg menuen for at indstille display-tilstanden.

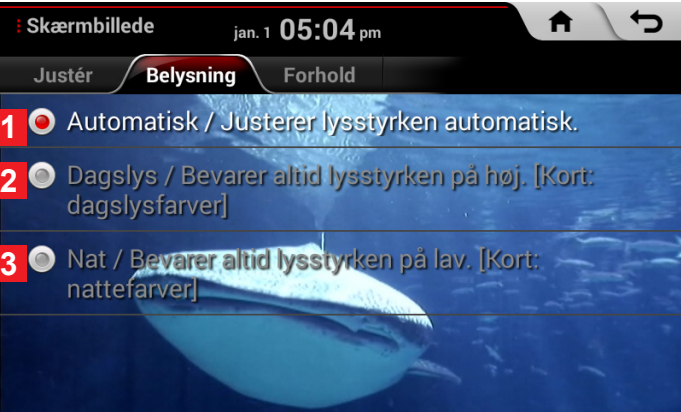

Navn	Beskrivelse
1 Automatisk	Justerer lysstyrken automatisk
2 Dagslys	Bevarer altid lysstyrken på høj [Kort: dagslysfarver]
3 Nat	Bevarer altid lysstyrken på lav [Kort: nattefarver]

Forhold

Tryk [Skærbillede] knappen ▶ Tryk [Forhold] fanen ▶ Vælg menuen for at indstille Skærmformatet.



Format er kun tilgængelige i video-tilstande, såsom VCD/DVD.

Navn	Beskrivelse
1 Fuld skærm	Viser i fuld skærm
2 Original	Viser i 4:3 skærm forhold
3 Bred	Viser i 16:9 bredskærm

Ur

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Opsætning] knappen ► Tryk [Ur] knappen.

Standby Skærmvisning

Tryk [Ur] tasten ► Vælg menuen for at indstille standby skærmvisning.



Denne menu bruges til at indstille ur- visning når strømmen er slukket.

Tid

Tryk [Ur] knappen ► Tryk [Urindstillinger] knappen ► Tryk [Tid] fane ► Indstil og tryk [Udført] knappen.



Denne menu bruges til at indstille tiden der anvendes i Multifunktion GPS-Navigation (Smartphone-link). Tidsfunktion er ikke tilgængelig, når der anvendes GPS-tid. For at ændre tiden manuelt, skal du slukke for [GPS Tid] funktionen.

Visning

Tryk [Ur] knappen ► Tryk [Urindstillinger] knappen ► Tryk [Udsigt] fane ► Vælg ur-type.



Denne menu bruges til at indstille ur- visning når strømmen er slukket.

Indstillinger


Tryk [Ur] knappen ► Tryk [Urindstillinger] knappen ► Tryk [Indstillinger] fane ► Indstil tids-indstillingerne.



Navn	Beskrivelse
1 GPS Tid	Viser tiden i henhold til den modtagne GPS-tid
2 Sommertid	Tænder/slukker sommertid-funktion
3 24 timer	Konverterer displayet med digitalt ur til 12 eller 24 timer

Sprog

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Opsætning] knappen ▶ Tryk [Sprog] knappen ▶ Vælg sprog.

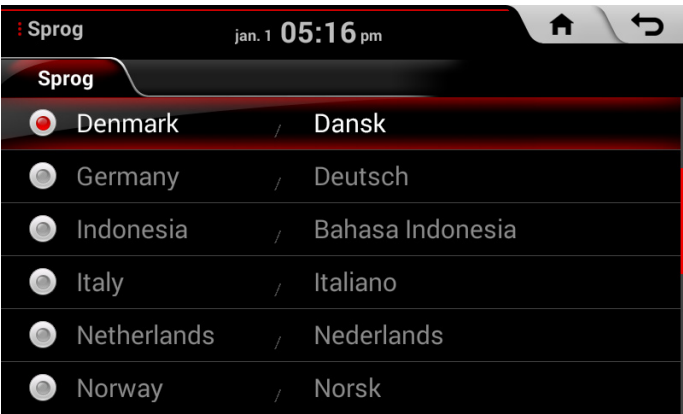


Denne menu bruges til at indstille sproget for system display og talesprog.
Nogle sprog kan kræve en genstart.

System-info

Tryk [HOME] tasten ▶ Tryk [Opsætning] knappen ▶ Tryk [Sys. Info.] knappen.

Navigation


Tryk [Sys. Info.] knappen ▶ Tryk [Navigation] fanen ▶ Vælg menuen til at indstille navigation tilstandsangivelse.

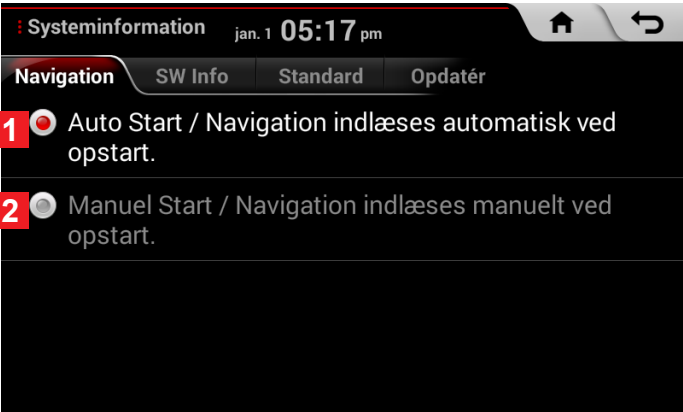

Navn	Beskrivelse
1 Auto Start	Navigation indlæses automatisk ved opstart
2 Manuel Start	Navigation indlæses manuelt ved opstart

SW Info

Tryk [Sys. Info.] knappen ▶ Tryk [SW Info] fanen for at se software-information.

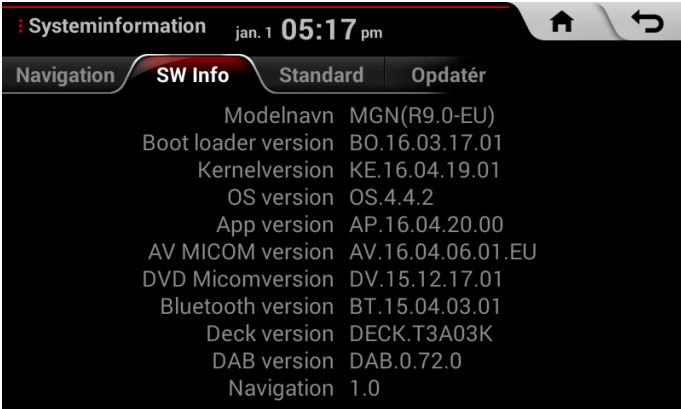

Information

Softwareinformation på skærmen kan variere med faktiske oplysninger om enheden.

Gendanner fabriksindstillinger

Tryk [Sys. Info.] knappen ▶ Tryk [Standard] fanen ▶ Tryk [OK] knappen.




Hvis du tænder for denne funktion, vil alle indstillinger og data initialiseres til fabriksindstillingen.

Hvis [Annuller] trykkes eller [OK] knappen ikke trykkes inden for 5 sekunder, vil det forrige skærbillede blive vist.

Opdatér

Tryk [Sys. Info.] knappen ► Tryk [Opdatér] fanen
► Tryk [System] knappen ► Tryk [OK] knappen.

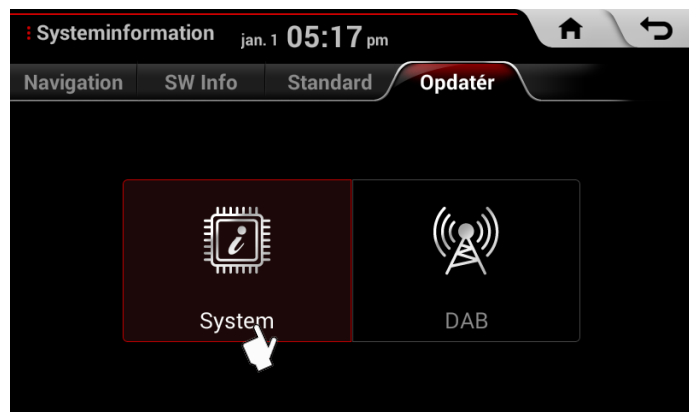

Når opdateringen er færdig, vil systemet automatisk genstarte.

Hvis [Annuller] knappen trykkes eller [OK] knappen ikke trykkes inden for 5 sekunder, vil SW-info blive vist.

Information

- Dette produkt kræver regelmæssige opdateringer til software korrektioner, nye funktioner og kortopdateringer. Opdatering kan kræve op til 1 time, afhængigt af datastørrelsen.
- Slukke strømme eller skubbe SD-kortet ud under opdateringsprocessen kan resultere i tab af data. Sørg for at have tændingen på og vent til opdateringen er færdig.
- Kort-versionen kan variere afhængigt af hvornår den blev opdateret.
- For mere information om opdateringer, skal du kontakte din MITSUBISHI-forhandler.

Parring

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Opsætning] knappen ► Tryk [Parring] knappen ► Vælg den ønskede kørselsposition ► Tryk [OK].




Den valgte kørestilling anvendes, når systemet genstartes.

Hvis [Annuller] knappen trykkes eller [OK] knappen ikke trykkes inden for 5 sekunder, vil den forrige skærm blive vist.

Skærm fra

Tryk [HOME] tasten ► Tryk [Opsætning] knappen ► Tryk [Skærm FRA] for at slukke displayet.

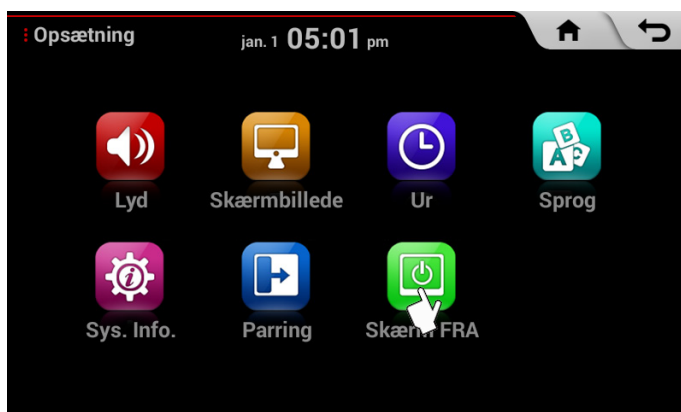

Tryk hvor som helst på skærmen for at tænde for skærmen igen.

Information

- Mens enhedens kun bruges til at lytte til lyd, kan denne funktion være meget nyttige til at forebygge blænding fra skærmen ved kørsel om natten.
- Selv når skærmen er slukket, vil lyden blive afspillet.

Spørgsmål	Svar
S : DAB virker ikke.	1. Kontroller om DAB-antennen er forbundet. 2. Kontroller om du er i en region hvor DAB er tilgængelig.
S : Bilens placering vises ikke selv efter navigationen er tændt.	1. GPS kan ikke modtages i tunneller eller underjordiske parkerings anlæg. 2. Ved udkørsel fra underjordiske parkeringsanlæg vises den aktuelle placering måske ikke i flere minutter. (hvis problemet fortsætter i mere end 10 minutter, besøg venligst et nærliggende servicecenter.)
S : USB virker ikke selv efter at have forbundet USB-lagringen.	1. USB-HUKOMMELSE kan være inkompatibel med enheden. 2. Filer i USB-HUKOMMELSEN kan være beskadigede. 3. Kontroller om der er fremmedlegemer på multi-terminalkonnektoren. 4. Kontroller om USB-hukommelsen er en standard hukommelsesdisk.
S : DVD eller CD afspiller ikke selv efter DISK er indsat.	1. Kontroller om DISKEN er dækket af skidt eller er ridset. 2. Kontroller om du har indsat DISKEN i den rigtige retning. 3. Kontroller om disken er en ægte disk understøttet af enheden.
S : Billedfarven eller lysstyrken er dårlig.	1. Brug skærmkontrollerne til at justere kontrast, tone eller farve.
S : Lyden virker ikke.	1. Kontroller om lydstyrken er sat til "0". 2. Lyd virker ikke når enheden spoler frem eller tilbage, scanner eller afspiller i langsom tilstand.
S : Mobiltelefon og Bluetooth opkald virker ikke.	1. Kontroller om mobilenheden understøtter Bluetooth-funktion. 2. Kontroller om mobiltelefonen er korrekt parret og forbundet med HOVEDENHEDEN.



ABN 53 007 870 395
9890G657